

PHILIPS

AC2958
AC2959



LOVEAIR

Manuál stažený ze stránek LoveAir.cz




EN	User manual	1
BG	Ръководство за потребителя	11
CS	Příručka pro uživatele	22
HU	Felhasználói kézikönyv	32
KK	Колданушының нұсқасы	43
MK	Упатство за користење	53


PL	Instrukcja obsługi	65
RO	Manual de utilizare	76
RU	Руководство пользователя	87
SK	Príručka užívateľa	99
SQ	Manuali i përdorimit	110
UK	Посібник користувача	121



1

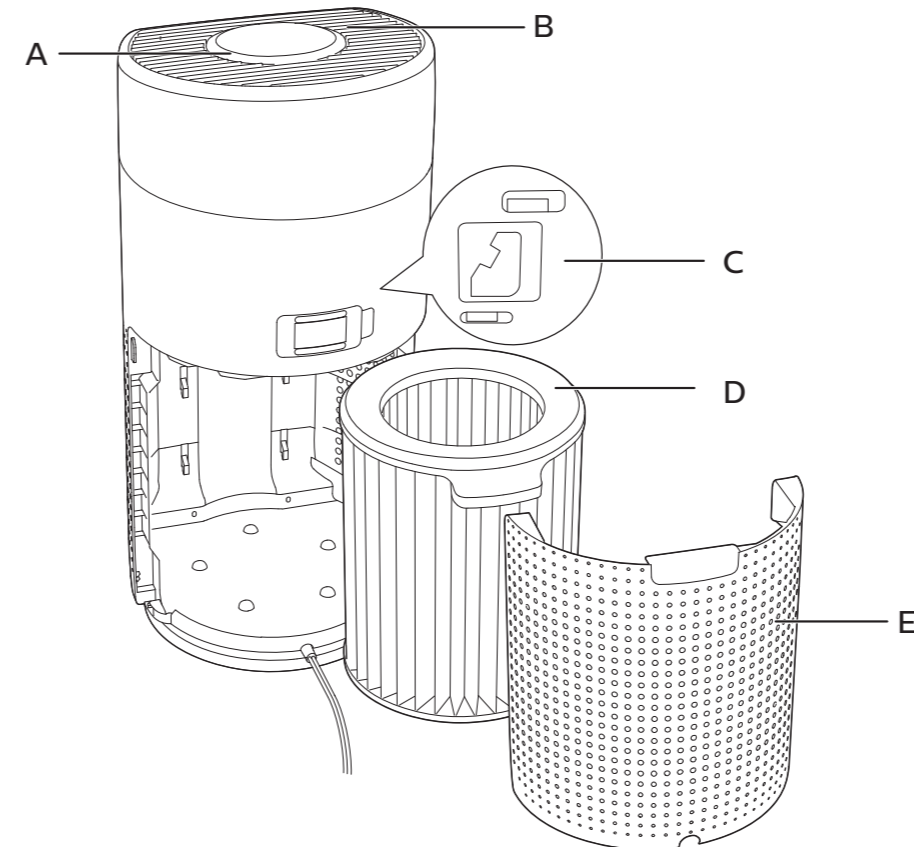

2

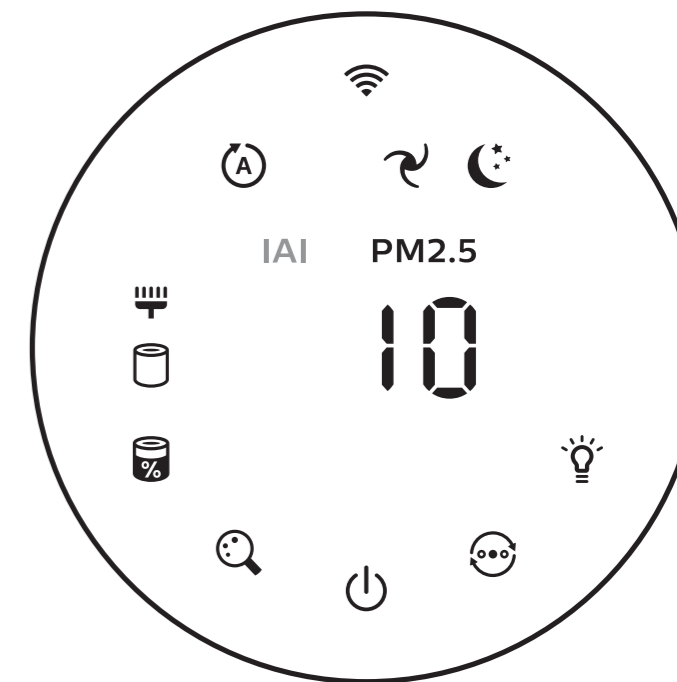

Obsah

1	Vaše čistička vzduchu	23
	Přehled výrobku (obr. ①)	23
	Přehled ovládacích prvků (obr. ②)	23
2	Začínáme	24
	Instalace filtru	24
	Ukazatel Wi-Fi	24
	Připojení Wi-Fi	24
3	Použití čističky vzduchu	25
	Kontrolka kvality vzduchu	25
	Vypnutí a zapnutí	25
	Změna nastavení režimu	26
	Zapnutí ukazatele na displeji	26
	Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení	26
	Kontrola stavu filtru	26
4	Čištění a údržba	27
	Čištění těla čističky vzduchu	27
	Čištění snímače částic	27
	Čištění povrchu filtru	27
	Výměna filtru	28
	Resetování filtru	28
5	Skladování	28
6	Odstraňování problémů	29

1 Vaše čistička vzduchu

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Přehled výrobku (obr. ①)

- A Ovládací panel
- B Výstup vzduchu
- C Snímač částic
- D Filtr NanoProtect Series 3 (FY2180/30)
- E Zadní kryt

Čeština

Přehled ovládacích prvků (obr. ②)

	Upozornění na vyčištění filtru		Vypínač
	Upozornění na výměnu filtru		Tlačítko přepínače režimu
	Tlačítko stavu filtru/resetování		Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení
	Tlačítko přepínače displeje		Režim displeje: Auto (A), Turbo (T), Jemný (F), Spánek (S)

2 Začínáme

Instalace filtru

Poznámka: Před instalací filtru zkontrolujte, že je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě.

- 1 Zatáhněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje (obr. ③).
- 2 Vyjměte filtr z přístroje (obr. ④).
- 3 Odstraňte veškerý obalový materiál z filtru (obr. ⑤).
- 4 Filtr vraťte zpět do přístroje (obr. ⑥).
- 5 Upevněte zpět zadní kryt (obr. ⑦).

Ukazatel Wi-Fi

Stav ikony Wi-Fi	Stav připojení Wi-Fi
Bliká oranžově	Připojování ke smartphonu
Bliká bíle	Připojování k routeru
Svíí bíle	Připojeno k routeru
Zhasnutá	Funkce Wi-Fi deaktivována




Připojení Wi-Fi

První připojení

- 1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Philips „Clean Home+“ z obchodu **App Store** nebo **Google Play**.
- 2 Připojte smartphone nebo tablet k síti Wi-Fi.
- 3 Spusťte aplikaci „Clean Home+“ a klikněte na „Připojit nové zařízení“ nebo stiskněte tlačítko „+“ v horní části obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku vzduchu k vaší síti.



Resetování připojení Wi-Fi

- 1 Stiskněte tlačítka  a  na dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí.
↳ Ukazatel Wi-Fi  oranžově zabliká.
- 2 Postupujte podle kroků 3 v části „První připojení“.

Poznámka: Na stránkách www.philips.com/cleanhome najdete nejnovější aktualizaci podporovaného operačního systému a zařízení.

3 Použití čističky vzduchu

Kontrolka kvality vzduchu

Přibližně po 30 sekundách zvolí snímač částic barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu s ohledem na polévaté částice.

Poznámka: Barva kontrolky kvality vzduchu je dána nejvyšším indexem nebezpečí mezi hodnotami PM2.5 a IAI.

PM2.5 označuje vzdušné škodlivé látky menší než 2,5 mikrometru.

Úroveň PM2.5	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
≤12	Modrá	Dobrý
13–35	Modro-fialová	Fair
36–55	Fialovo-červená	Špatný
>55	Červená	Velmi špatný

Čeština



IAI označuje úroveň vnitřních alergenů ve vzduchu.

Úroveň IAI	Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
1–3	Modrá	Dobrý
4–6	Modro-fialová	Ucházející
7–9	Fialovo-červená	Špatný
10–12	Červená	Velmi špatný

Vypnutí a zapnutí









Poznámka:

- Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.
- Když zůstane čistička po vypnutí připojená k elektrické síti, bude po opětovném zapnutí pracovat v předchozím nastavení.

- 1 Stisknutím tlačítka  čističku vzduchu zapnete (obr. 8).
- 2 Během zahřívání se na obrazovce objeví symbol „---“. Čistička vzduchu poté po změření kvality vzduchu zobrazí hladinu PM2.5/IAI (obr. 9).
- 3 Čistička vzduchu funguje v automatickém režimu s údajem PM2.5 zobrazeným na obrazovce (obr. 10).
- 4 Stiskem a podržením tlačítka  na 3 sekundy čističku vzduchu vypnete (obr. 11).

Změna nastavení režimu

Stisknutím tlačítka  můžete zvolit režim Auto, režim Turbo, režim Jemný nebo režim Spánek.




- 1 **Režim Auto** (): Čistička vzduchu automaticky přizpůsobí rychlost ventilátoru podle kvality okolního vzduchu (obr. ).
- 2 **Režim Turbo** (): Čistička vzduchu pracuje na nejvyšší rychlost (obr. ).
- 3 **Režim Jemný** (): Čistička vzduchu pracuje při nízké rychlosti (obr. ).
- 4 **Režim Spánek** (): Čistička vzduchu pracuje potichu při nízké rychlosti. Po 3 sekundách obrazovka zhasne (obr. ).

Zapnutí ukazatele na displeji

Poznámka:

- Ve výchozím nastavení zobrazuje přístroj hladinu částic PM2.5. (obr.  a obr. .

Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení

Ručním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí osvětlení  můžete veškerá světla a ovládací panel vypnout. Stisknutím jakéhokoli tlačítka veškerá světla opět aktivujete (obr.  a obr. .

Díky snímači světla:

- Ovládací panel se může automaticky zapnout, vypnout nebo ztlumit podle okolního světla.
- Ovládací panel bude vypnutý nebo se ztlumí, pokud bude kolem tma.

Veškeré osvětlení můžete aktivovat stisknutím kteréhokoli tlačítka. Pokud se s přístrojem nebude dále pracovat, všechna světla se opět vypnou nebo ztlumí podle okolního světla.

Kontrola stavu filtru

- Stisknutím tlačítka kontroly/resetování stavu filtru  zkontrolujete stav životnosti filtru (obr. .

Barva ikony	Displej (%)
Modrá	16–100
Modro-fialová	9–15
Fialovo-červená	4–8
Červená	0–3

Poznámka: Pokud se přístroj nebude po 3 vteřiny používat, přejde zpět na normální zobrazení.

4 Čištění a údržba

Poznámka:

- Nepokoušejte se čistit snímač částic vysavačem.
- Před provedením následujícího kroku vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

Čištění těla čističky vzduchu


Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnitřní i vnější část čističky a výstup vzduchu (obr. 21).



Čištění snímače částic

Abyste zajistili co nejlepší výkon přístroje, čistěte snímač částic každé dva měsíce.

- 1 Vstup a výstup snímače částic čistěte měkkým kartáčkem (obr. 22).
- 2 Vyčistěte snímač částic vlhkou vatovou tyčinkou. Všechny součásti pečlivě vysušte suchou vatovou tyčinkou (obr. 23).

Čištění povrchu filtru


Až se na obrazovce objeví upozornění na vyčištění filtru , vysavačem vysajte povrch filtru (obr. 24).



- 1 Zatáhněte za zadní kryt a vyjměte jej z přístroje (obr. 3).
- 2 Vyjměte filtr z přístroje (obr. 4).
- 3 Povrch filtru vysajte vysavačem (obr. 25).
- 4 Filtr vraťte zpět do přístroje (obr. 6).
- 5 Upevněte zpět zadní kryt (obr. 7).
- 6 Stiskněte tlačítko  a přístroj zapněte (obr. 8).
- 7 Stisknutím tlačítka kontroly/resetování stavu filtru  a jeho podržením po 3 sekundy resetujte dobu čištění filtru (obr. 26).
- 8 Po práci s filtrem si důkladně umyjte ruce (obr. 27).

Výměna filtru


Poznámka:




- Filtr není omyvatelný a slouží jen na jedno použití.
- K filtru nečíchejte, protože jsou na něm nahromaděné nečistoty ze vzduchu.

Když je filtr třeba vyměnit, upozornění na výměnu filtru  se rozsvítí červeně (obr. 28).

- 1 Vyměňte filtr filtrem Philips NanoProtect řady 3 (FY2180/30). Postupujte podle kroků v kapitole „Instalace filtru“.
- 2 Stiskněte tlačítko  a přístroj zapněte (obr. 8).
- 3 Stisknutím tlačítka kontroly/resetování stavu filtru  a jeho podržením po 3 sekundy resetujte dobu čištění filtru (obr. 29).
- 4 Po práci s filtrem si důkladně umyjte ruce (obr. 27).

Resetování filtru

Filtr můžete vyměnit i dříve, než se na obrazovce objeví upozornění na výměnu filtru (). Po výměně filtru je nutné ručně resetovat počítadlo jeho životnosti.


- 1 Stisknutím tlačítka napájení  na 3 sekundy vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky (obr. 8).
- 2 Zástrčku zapojte do síťové zásuvky (obr. 30).
- 3 Do 15 sekund po zapnutí stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka  a , tím resetujete počítadlo životnosti filtru (obr. 31).


5 Skladování

- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Vyčistěte čističku vzduchu, snímač částic a povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 3 Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout.
- 4 Filtr zabalte do vzduchotěsných plastových sáčků.
- 5 Čističku vzduchu a filtr uchovávejte na chladném a suchém místě.
- 6 Po manipulování s filtry si vždy důkladně umyjte ruce.

6 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Přístroj nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, že je správně nasazený zadní kryt.• Výstraha k výměně filtru nepřetržitě svítí, ale vy jste příslušný filtr dosud nevyměnili. V reakci na to se přístroj uzamkne. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru dlouhým stisknutím tlačítka .
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	<ul style="list-style-type: none">• Povrch filtru je špinavý. Očistěte povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože přístroj už je v provozu delší dobu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, že je z filtru odstraněn balicí materiál.• Filtr nebyl vložen do přístroje. Zkontrolujte, zda je filtr (FY2180/30) správně vložen.• Snímač částic je mokrá. V místnosti je vysoká vlhkost, která způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je snímač částic čistý a suchý (viz kapitola „Čištění a údržba“).• Místnost je velká nebo je špatná kvalita venkovního vzduchu. Abyste zajistili co nejlepší výkon čištění, zavřete při používání čističky vzduchu dveře a okna.• Uvnitř místnosti jsou zdroje znečištění. Může se jednat o kouření, vaření, vonné tyčinky, voňavky či alkohol.• Filtr dosáhl konce životnosti. Nahradejte filtr novým.
Barva kontrolky snímače kvality vzduchu je stále stejná.	<ul style="list-style-type: none">• Snímač částic je špinavý. Vyčistěte snímač částic (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Problém	Možné řešení
Přístroj vydává divný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Při několika prvních použitích může přístroj vydávat zápach plastu. To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny (i při vyměňování filtrů), kontaktujte prodejce výrobků Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. Filtr může po nějaké době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vnitřních plynů. Doporučuje se filtr reaktivovat položením na přímé sluneční světlo, aby bylo možné ho opakovaně používat. Pokud zápach nezmizí, filtr vyměňte.
Přístroj je velice hlučný.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je přístroj v režimu Turbo, je to normální. • Pokud je zařízení v režimu Auto a je příliš hlasité, je možné, že zařízení pracuje na vysokou rychlost, protože se zhoršuje kvalita vzduchu, nebo vaše osobní nastavení aplikace aktivuje vyšší rychlost ventilátoru. Můžete zvolit režim Spánek nebo změnit nastavení v aplikaci. • Neobvykle hlasitý zvuk může být způsoben tím, že do výstupního otvoru spadl nějaký předmět. Zařízení okamžitě vypněte a obraťte jej vzhůru nohama, aby se z něj cizorodé předměty dostaly ven. • Jestliže nadměrná hlučnost přetrvává, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Přístroj stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už byl vyměněn.	<ul style="list-style-type: none"> • Možná jste neprovedli resetování počítadla životnosti filtru. Zapněte přístroj. Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko Reset ().
Na obrazovce se objevuje chybový kód „E1“.	<ul style="list-style-type: none"> • Motor je porouchaný. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.

Problém	Možné řešení
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. Pokud je čistička připojena ke dvoupásmovému routeru, přepněte ji na routeru na síť 2,4 GHz a zkuste čističku spárovat znovu.• Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu. Veřejné sítě Wi-Fi, jako jsou kancelářské nebo hotelové sítě, nejsou podporovány.• Zkontrolujte, zda je síť v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit vyhledat čističku vzduchu blíže routeru Wi-Fi.• Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena.• Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části „Nastavení Wi-Fi připojení po změně sítě“. Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části „Resetování Wi-Fi připojení“.• Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.• Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní.• Pokud se párování Wi-Fi po několika pokusech nezdařilo, vypněte ve smartphonu v části Nastavení mobilní data a znovu spusťte párování.• Pokud je ikona Wi-Fi na displeji čističky trvale bílá, ale v aplikaci není čistička vidět, klikněte na možnost „Připojit nové zařízení“ a přidejte čističku z místního seznamu na stránce „Zahájení nastavení“.• V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.



LOVEAIR

Manuál stažený ze stránek LoveAir.cz