

IDEAL

NÁVOD NA OBSLUHU a záruční list

IDEAL AP 30 PRO



IDEAL AP 40 PRO



Děkujeme, že jste si vybrali zařízení firmy IDEAL.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	3
Funkce výrobku	4
Obsah balení	4
Rozbalení a nastavení	5
Uvedení do provozu / úrovně ventilátoru	8
Zobrazení displeje	9
Zobrazení kvality vzduchu	9
Ukazatel výměny filtru	9

pouze IDEAL AP 40 Pro:

Dálkové ovládání (při prvním použití)	10
Dálkové ovládání (výměna baterie)	11
Dálkové ovládání (funkce)	12
Výměna filtru	13
Ovládání aplikací	15
WiFi	15
Čištění a péče	16
Příslušenství	16
Možné závady	17
Technické údaje	20
Záruční podmínky	21-23

Bezpečnostní pokyny



Před použitím čističe vzduchu se důkladně seznámte s tímto návodem. Tento návod s jeho doporučeními a instrukcemi musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.



**Obaly, jako například fólie uložte mimo dosah dětí!
Možnost udušení!**

- Postupujte podle pokynů v této příručce. Dbejte na to, aby se minimalizovalo riziko úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Používejte pouze elektrickou zásuvku s napětím 220 - 240 V.
- Neopravujte ani neopravujte sami. Veškeré opravy by měly být provedeny specializovaným technikem.
- Zapojení přístroje je polarizované, neotáčejte zástrčku, nezasouvejte zástrčku silou. V případě, že zástrčka nejde zastrčit, zkuste ji zasunout obráceně. Pokud máte stále potíže, s vložením zástrčky obraťte se na elektrikáře, aby zkontroloval, případně nainstaloval správnou zásuvku.
- Upozorňujeme, že během provozu nesmí být napájecí kabel zalomený nebo poškozený. Kabel musí být veden tak, aby o něj nikdo nemohl klopýtnout. Netahejte kabel.
- V případě delších přestávek při používání přístroje nebo na jeho přemístění odpojte kabel ze zásuvky.
- Nezapojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Nemyjte stroj petrolejem, ředidly nebo přípravky proti hmyzu.
- Při čištění nepoužívejte žádnou těkavou kapalinou, benzín, ředidlo nebo leštící pastu, protože můžete poškodit povrchy zařízení.
- Nikdy nevystavujte přístroj dešti, vodě nebo vlhkosti. Neumísťujte přístroj v koupelně, kuchyni vedle myčky nebo dřezu.
- Nestrkejte prsty do vstupu a výstupu zařízení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořící cigarety, svíčky nebo jiných otevřených plamenů a jisker. Přístroj není určen pro odstraňování škodlivých plynů, např. kyslíčník uhelnatý.
- Neblokujte vstupy a výstupy zařízení. Nesušte prádlo a podobně.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se vyskytují olejové výpary.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez kazetových filtrů.

Pozor!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vždy odpojte síť při:

- Péče a čištění
- Změna zařízení
- Výměna filtru



- V blízkosti čističe vzduchu nepoužívejte žádné rozprašovací nádoby obsahující hořlavé látky



- Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.




Pozor! Pokyny pro optimální výkon:

- Zařízení můžete přesunout pomocí rukojetí umístěných na bocích zařízení
- Zařízení umístěte alespoň 10 cm od stěny.
- Nedovolte, aby přímý vliv proudění vzduchu (vítr) působil na senzor, při nedodržení tohoto pokynu zařízení nefunguje správně.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti záclon a podobně, protože pohybem vzduchu se může ucpat vstup nebo výstup zařízení.
- Umístěte zařízení na stabilní povrch v místě, kde je dostatečná cirkulace vzduchu.

Funkce výrobku

- Zobrazení výměny filtrů: Výměna filtru je indikována pomocí oranžového blikajícího tlačítka (EASY-Touch).
 - Čištění vzduchu v 5 úrovních výkonu
 - Systém čištění vzduchu ve třech stupních: Předfiltr, filtr HEPA potažený aktivním uhlím
 - 360 ° - Inteligentní filtr (filtrační vložka: předfiltr, aktivní uhlí HEPA +)
- Snadná péče a výměna filtrační kazety.


Obsah balení:

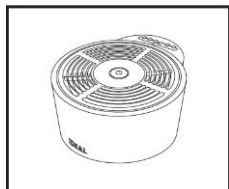


Čistička
(hlava zařízení)




Filtrační kazeta

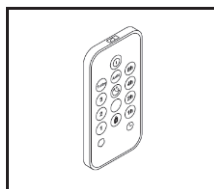

Dálkové ovládání
• s 3V lithiovou baterií
(pouze IDEAL AP 40 Pro)

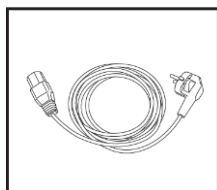

Síťový kabel

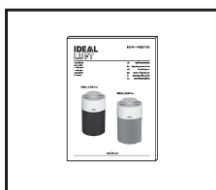

Návod





Textilní pokrývka Premium
upevněná pomocí suchého
zipu (pouze IDEAL AP40 Pro)

Rozbalení, nastavení



Pokyny pro instalaci pro optimální funkci:

- Umístěte přístroj nejméně 10 cm od stěny.
- Vyhněte se místům, kde by se zařízení nacházelo přímo v proudu vzduchu (průvan). Nestavte na nábytek, textilní nebo jiné předměty, které by mohly zablokovat přívod nebo výstup vzduchu.
- Umístěte přístroj na stabilní a rovný povrch a dbejte na dostatečnou cirkulaci vzduchu.



Demontujte čistič vzduchu (hlavu přístroje) a rozbalte.

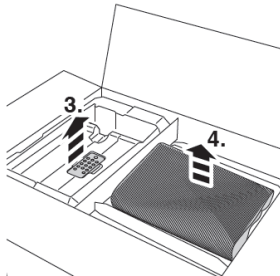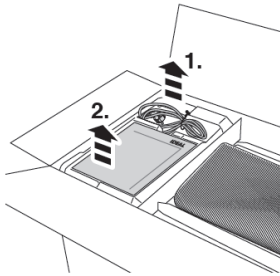



Napájecí kabel (1.),
Návod k obsluze (2.),
Dálkové ovládání (3.
pouze IDEAL AP 40 Pro) a
textilní kryt (4. IDEAL AP
40 Pro) vyjměte

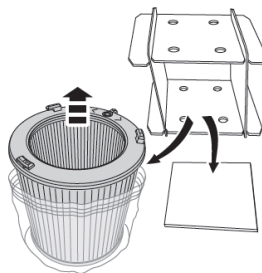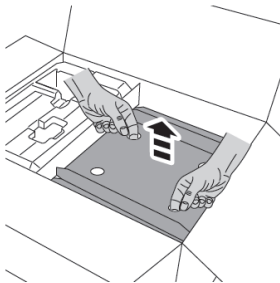

Vyjměte filtrační kazetu z
krabice, rozbalte ji a
vyjměte ochrannou fólii.



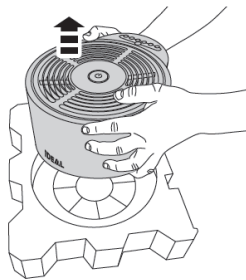
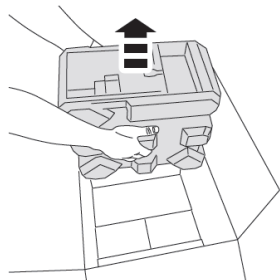


Demontujte čistič
vzduchu (hlavu přístroje)
a rozbalte ji.

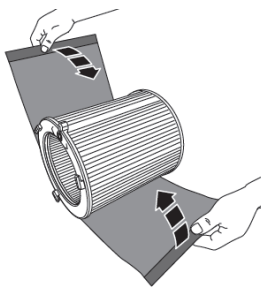
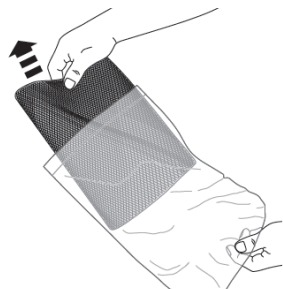


Textilní obal (pouze IDEAL AP 40 Pro)

Odstraňte ochrannou fólii, obalte filtrační kazetu textilním obalem a uzavřete zadní stranu pomocí suchého zipu (uzávěr A).

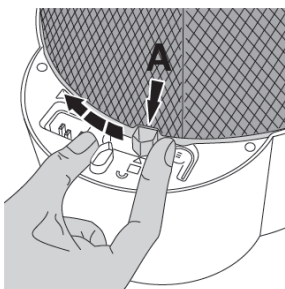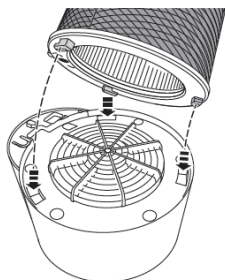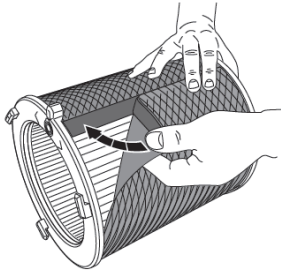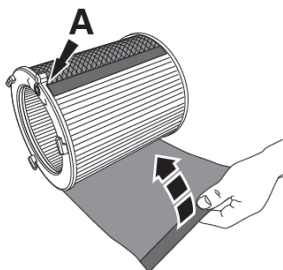

Filtrační kazetu se třemi pojistnými výstupky položte na tři výřezy, které jsou v hlavě za tímto účelem a pomocí uzavírací páky (A) zajistíte zámek.

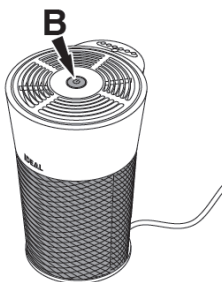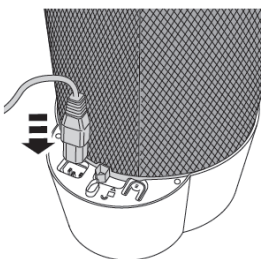

Nejdříve připojte napájecí kabel na zařízení a pak připojte do zásuvky. Pokud filtrační vložka chybí nebo není správně namontovaná, tlačítko spínače (B) bliká červeně a čistička vzduchu nefunguje.

Poznámka:


Používejte originální obal pro skladování, pokud nepoužíváte čističku vzduchu po celý rok. K ochraně aktivního uhlíku zabalte filtrační patronu vzduchotěsnou fólií (např. potravinovou) a uložte ji na bezpečné místo.





Bezpečnostní poznámka


Ovládání čističe vzduchu bez zcela a pevně připevněných panelů a ochranných krytů (motorová mřížka, filtrační kazeta atd.) není povoleno.

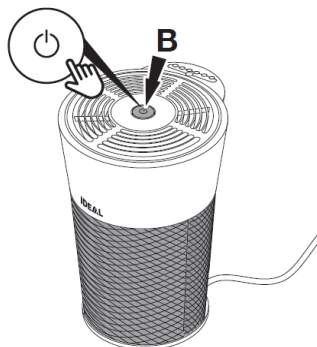
Obsluha



1. Připojte síťový kabel, stiskněte spínač (B). Čištění vzduchu začíná v automatickém režimu. Tlačítko spínače svítí. 

2. Stisknutím tlačítka spínače ukončíte automatický režim. Čistič vzduchu nyní běží na úrovni 1. Tlačítko přepnutí jednou blikne. 


3. Stiskněte znovu a úroveň ventilátoru se zvýší na 2. Přepínání tlačítko dvakrát blikne. 

Další stisk zvyšuje rychlost ventilátoru na 3 (bliká 3 krát). 

Nebo turbo ventilátorový stupeň T (bliká 4x). 


4. Klepněte znovu na přepínač, čistič vzduchu se změní na funkci Quiet. Tlačítko spínače svítí slabě. 

⇒ Funkce Quiet je určena pro tichý provoz (např. ložnice). Čistič vzduchu se zapne na nejmenší úroveň ventilátoru.

5. Po opětovném stisknutí přepínače vzduchového čističe se znovu spustí Automatický režim. 

Poznámka:

Pokud stisknete a přidržíte tlačítko přepínače, čistič vzduchu se vypne. Pro zapnutí znovu stiskněte tlačítko a čistič vzduchu se znovu zapne do automatického režimu.

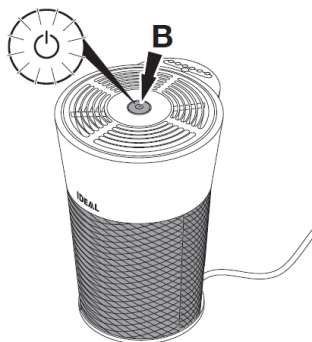

Zobrazení kvality ovzduší

Kvalita ovzduší se zobrazuje ve třech barvách (ve všech úrovních provozu):

Tlačítko spínače (B) svítí zeleně: dobrá kvalita vzduchu

Tlačítko spínače svítí žlutě: střední kvalita vzduchu

Tlačítko spínače svítí červeně: špatná kvalita vzduchu

Ukazatel výměny filtru

Potřebu výměny filtru signalizuje oranžově blikající tlačítko spínače (B) (bliká v intervalech).

- Předpokládaná životnost filtrační kazety je přibližně 1 rok (v závislosti na výkonu a čištění filtru).
- Pokud již nejsou vůně (pachy) odfiltrovány, nebo filtr produkuje nepříjemné pachy je třeba filtrační patronu vyměnit dříve.
- Používejte pouze originální IDEAL filtrační kazety. Zařízení pracuje pouze s originální filtrační kazetou IDEAL.

Poznámka:

Pokud filtrační kazeta chybí nebo je vložena nesprávná, tlačítko přepínače bliká červeně a čistič vzduchu nefunguje.

Dálkové ovládání (pouze IDEAL AP 40 Pro)


Použití baterie

- Vždy používejte 3V lithiové baterie CR2025 pro dálkové ovládání.
- Nesprávné používání baterie může vést k úniku kapaliny a / nebo poškození baterie.
- Pokud se dálkový ovladač nepoužívá po delší dobu, vyjměte prosím baterie.

Nevhodné umístění

- Během provozu nesmí být mezi dálkovým ovladačem žádné předměty ani nábytek a umístěním čističky vzduchu.
- Čistič vzduchu by neměl být umístěn na přímém slunci. Infračervený přijímač může být ovlivněn.
- Místa, kde blikají fluorescenční trubice (zářivky) kvůli chybným / starým trubicím.
- Neumísťujte dálkový ovladač na přímé sluneční záření a / nebo blízko zdroje tepla topení / zapnuté vařiče.


Při prvním použití

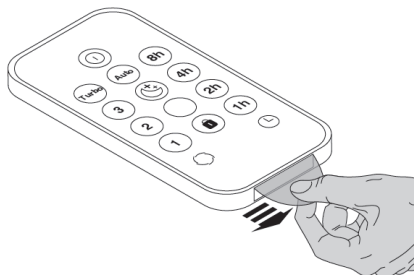


V dálkovém ovladači je předem nainstalována lithiová baterie CR2025. Je zajištěna ochranným páskem, pokud jej vyjmete, dálkový ovladač se aktivuje.

Správná manipulace

- Nasměrujte dálkový ovladač na čistič vzduchu (spínač B).

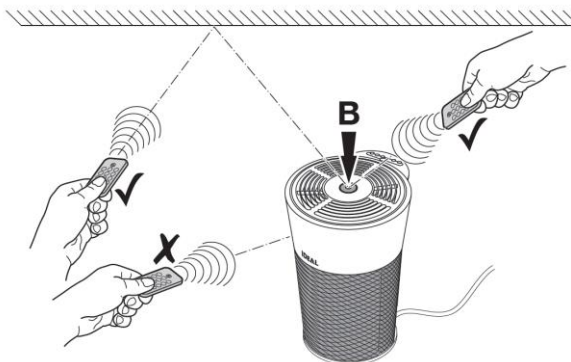

Výměna baterie

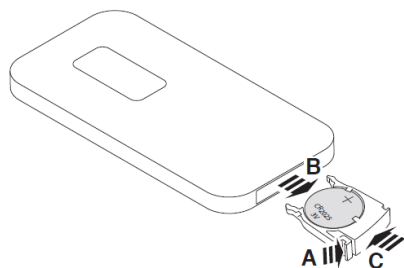


- Otevřete prostor pro baterie Stiskněte (A) a současně vyjměte (B). Vybitou baterii odeberte.
- Vložte novou baterii do prostoru pro baterie. Dbejte na polaritu (+ / -).
- Vždy používejte 3V lithium baterie CR2025.
- Baterii vložte zpět do sedla (C) a zasuňte do prostoru pro baterie.

Důležité informace o bateriích a jejich likvidaci

Baterie NEJSOU součástí domácího odpadu. Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni vrátit použité baterie pro správnou likvidaci. Použité baterie můžete odevzdat ve veřejných sběrnách ve vaší komunitě nebo kdekoli, kde jsou baterie stejného druhu prodávány.

- Nezapomeňte zkontrolovat správnou polaritu baterií. Nesprávně vložená baterie může vést ke zničení zařízení - nebezpečí požáru.
- Nepokoušejte se akumulátory otevírat a poškozovat žádným způsobem a nevhazujte baterie do ohně.
- Baterie, ze kterých unikají kapaliny, jsou nebezpečné. Dotýkejte se jich jen ve vhodných rukavicích.
- Baterie uschovejte mimo dosah dětí.
- Pokud nebudete zařízení s vloženou baterií delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje.

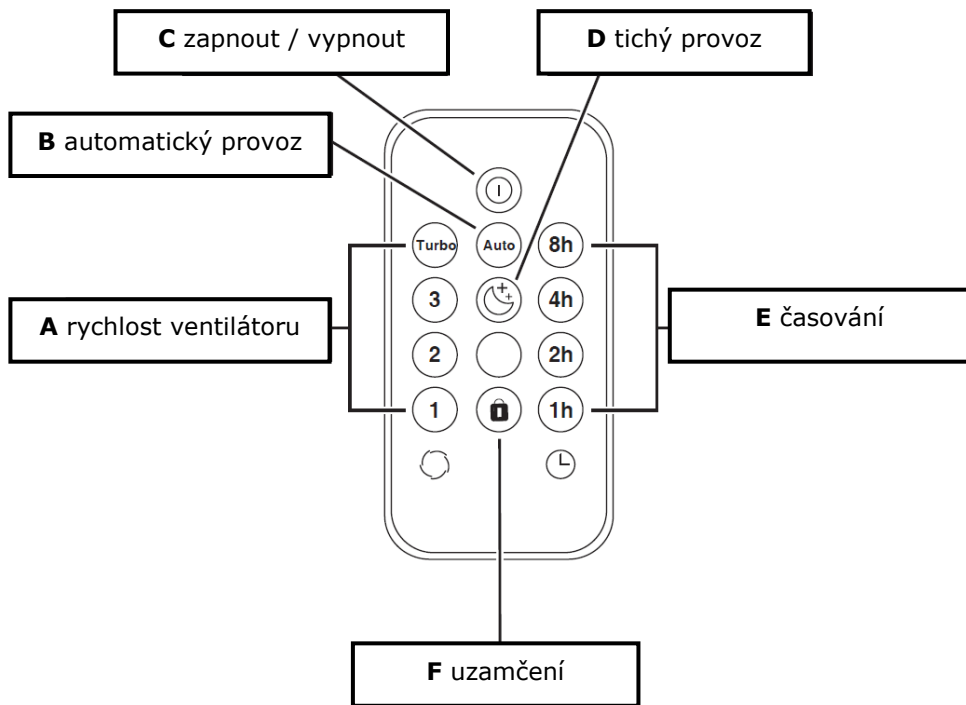

Funkce dálkového ovládání (pouze IDEAL AP 40 Pro)

A: Požadovanou rychlost ventilátoru lze zvolit přímo.

B: Přepne čistič vzduchu do automatického režimu.

C: Zapíná / vypíná čistič vzduchu.

D: Přepne čistič vzduchu do tichého režimu.

E: Požadovaný čas časovače lze vybrat přímo. Pokud je časovač stisknut, když je zapnutý čistič vzduchu, je aktivován. Po uplynutí nastavené doby se čistič vzduchu vypne.⇒"Časovač vypnutí". Pokud stisknete tlačítko časovače s vypnutým čističem vzduchu, čistič vzduchu se aktivuje po uplynutí nastavené doby.⇒ zapne "Časovač spuštění"
Vizualizace pouze v aplikaci (smartphone / tablet).

Po stisknutí tlačítka zamykání je tlačítko spínače čističe vzduchu zamčené. Stisknutím tlačítka zámku znovu uvolníte zámek.

Poznámka:


Po aktivaci dálkového ovládání se na zadní straně rozsvítí tlačítko po dobu přibližně 1 sekundy pro potvrzení o přijetí čističe vzduchu. Funkce zámku bude aktivována. Pokud stisknete tlačítko spínače čističe vzduchu, krátce se rozsvítí červeně.

Výměna filtru

Změna filtru (např.: po rozsvícení indikátoru výměny filtru viz. strana 9)

Poznámka:



Použijte pouze originální filtry IDEAL (objednejte u svého prodejce nebo na www.opus.cz). Filtrační patronu lze vyměnit bez nářadí.

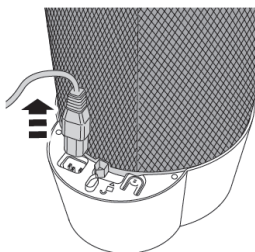



POZOR!

Odpojte zástrčku ze zásuvky.



Otočte čistič vzduchu vzhůru nohama. Odpojte zástrčku ze zařízení.

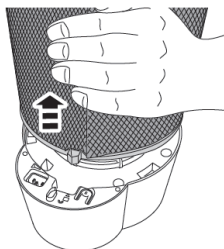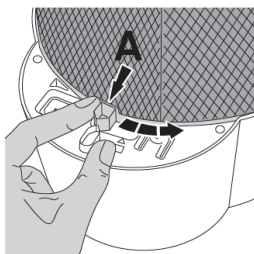



Filtrační vložku odemkněte uzávěrem (A) a odstraňte ji z hlavy čističky.

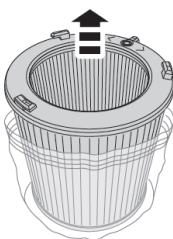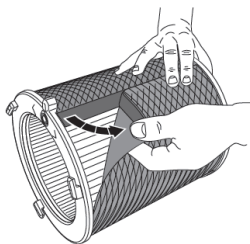


Textilní obal (pouze IDEAL AP 40 Pro) sundejte. Ochranný film z nové filtrační kazety také sejměte.

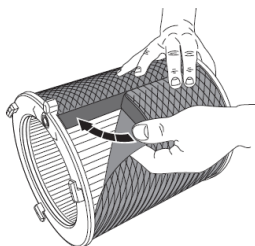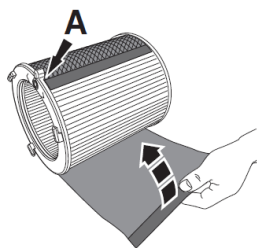

Textilní obal (pouze IDEAL AP 40 Pro) nasadíte na novou filtrační kazetu a zavřete zadní stranu (uzávěr A).

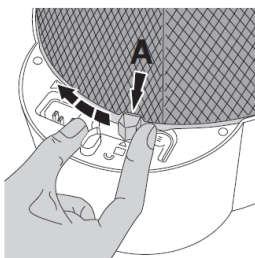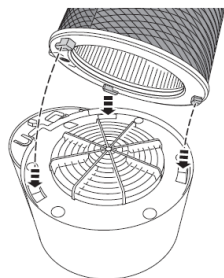

Filtrační kazeta má tři pojistné výstupky a hlava čističky má tři výřezy uložte kazetu a na uzavírací části (A) nastavte na zámek.

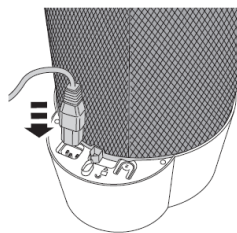

Napájecí kabel zapojte nejdříve do zařízení a pak připojte do zásuvky. Příklad funguje pouze v případě, že je filtrační kazeta správně vložena do zařízení.

Poznámka:

Čistič vzduchu automaticky zjistí, že byla použita nová filtrační kazeta IDEAL a automaticky resetuje indikátor změny filtru.


Objednací číslo pro IDEAL filtrační kazeta č. 7310 099

Ovládání aplikací / WLAN

Váš čistič vzduchu lze také ovládat pomocí aplikace "IDEALAIRPRO"
Ovládání Smartphone / Tablet (iOS / Android).



WLAN

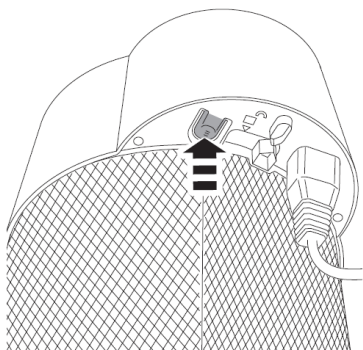

Stav sítě WLAN:

Čistič vzduchu je zapnutý.
Klepněte na tlačítko WiFi
⇒ když tlačítko přepínače bliká modře je síť
WLAN aktivní,
⇒ když tlačítko přepnutí bliká bíle, je síť
WLAN deaktivována.

Povolení / zakázání WiFi

Čistič vzduchu je zapnutý.
Dotkněte se tlačítka WiFi a spínací tlačítko
bliká (modře nebo bíle), tlačítkem
bezdrátového připojení opět aktivujete
nebo zakážete síť WLAN.

Obnovit WiFi:

Čistič vzduchu je zapnutý. Síť WiFi je
aktivována. Stiskněte tlačítko a držte jej
stisknuté a současně stiskněte a podržte
tlačítko WLAN, dokud tlačítko pro přepnutí
nezačne růžově blikat.

Čištění a péče




UPOZORNĚNÍ: Před čištěním odpojte zástrčku z napájení!


- Vyměňte filtrační vložku, jakmile se rozsvítí indikátor výměny filtru (viz. strana 9). Průměrná životnost filtru je přibližně 1 rok (v závislosti na výkonu a čištění).
- Očistěte obal čističe vzduchu mýdlovým roztokem, použijte hadřík bez vláken.
- Předfiltr filtrační patrony vyčistěte vysavačem.
- Nepoužívejte rozpouštědla. Mohly by poškodit povrch obalu.
- Chraňte čistič vzduchu před vodou.
- Vyvarujte se používání látek obsahujících silikon, protože to může poškodit snímač kvality vzduchu.
- Vyvarujte se vlivu snímače kvality vzduchu na vysokotlaké plyny nebo testery alkoholu, protože snímač kvality vzduchu by mohl být zničen.
- Textilní kryt očistěte vysavačem.
- Pokud je to nutné, lze textilní kryt vyčistit pracím prostředkem, řiďte se pokyny o čištění na štítku krytu.

Příslušenství

Příslušenství získáte u svého prodejce nebo na adrese www.opus.cz

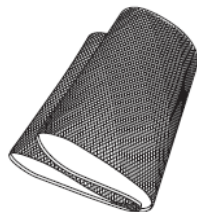

Premium textilní kryt Obj. Č. 7310 108

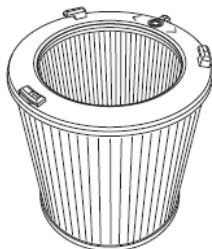

IDEAL filtrační kazeta Obj. Č. 7310 099

Možné závady

<p>Tlačítko spínače se rozsvítí slabě nebo vůbec ne.</p>	<p>Je čistič vzduchu zapnutý?</p> <p>Čistič vzduchu zapněte stisknutím spínače (strana 8).</p> <p>⇒ Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený.</p> <p>⇒ Zkontrolujte oba konce napájecího kabelu. Ujistěte se, že jsou řádně zapojeny (strana 7).</p> <p>Je použita originální filtrační kazeta IDEAL? Je filtrační kazeta správně nasazená?</p> <p>⇒ Ujistěte se, že máte vloženou originál filtrační kazetu IDEAL.</p> <p>⇒ Ujistěte se, že je filtrační kazeta vložena do všech tří blokovacích ok a je zcela zamčená (strana 7).</p>
<p>Spínací tlačítko čističe vzduchu nefunguje.</p> <p>Tlačítka na dálkovém ovladači nefungují (pouze IDEAL AP 40 Pro)</p>	<p>Je aktivována funkce blokování? (strana 12)</p> <p>⇒ Deaktivujte funkci blokování na dálkovém ovladači (pouze IDEAL AP 40 Pro) nebo prostřednictvím mobilní aplikace (funkce F strana 12).</p> <p>⇒ Odpojte napájecí kabel a po cca 1 minutě znovu zapojte do sítě.</p> <p>Jsou vloženy baterie do dálkového ovladače? Jsou vybité?</p> <p>⇒ Zkontrolujte baterii (3V lithium CR2025). Používáte správně dálkový ovladač?</p> <p>⇒ Funkce dálkového ovládání na čističi vzduchu (strana 10).</p> <p>⇒ Po připojení napájecího kabelu nebo při výměně filtru jsou funkce dálkové ovládání po dobu asi 10 sekund zamčené</p>

<p>Tlačítko spínače se rozsvítí slabě nebo vůbec ne.</p>	<p>Je čistič vzduchu zapnutý?</p> <p>⇒ Čistič vzduchu zapněte stisknutím tlačítka spínače (strana 8).</p> <p>Je aktivována funkce Tichý?</p> <p>⇒ Stiskněte jednou spínač, čistič vzduchu se přepne na automatický režim.</p> <p>⇒ Deaktivujte funkci Quiet (tichý) Vyberte jinou rychlost ventilátoru pomocí aplikace nebo na dálkovém ovladači (pouze IDEAL AP 40 Pro).</p>
<p>Automatický režim nefunguje správně.</p>	<p>Čistič vzduchu kalibruje kvalitu vzduchu pomocí snímače.</p> <p>K tomu dochází při prvním zapnutí po odpojení z elektrické sítě.</p> <p>⇒ Počkejte, dokud nebude dokončen proces kalibrace (to může trvat i několik minut).</p> <p>Snímač nespolehlivě detekuje kvalitu vzduchu.</p> <p>⇒ Rychle kalibrujte snímač kvality vzduchu, odpojte čistič od sítě! Po minutě znovu zapojte.</p>
<p>Pachy jsou špatně filtrovány.</p>	<p>Čistič vzduchu neodstraňuje permanentní pachy?</p> <p>⇒ Vyměňte filtr (strana 13-14). Filtr s aktivním uhlím je zanesený a již není zaručeno spolehlivé čištění vzduchu a odstranění pachů.</p> <p>Vůně a pachy nelze odstranit?</p> <p>⇒ Umístěte čistič vzduchu blíž ke zdroji zápachu. Přepněte čistič vzduchu na vyšší rychlost ventilátoru (strana 8).</p>

Čistič vzduchu je hlučný.

Není filtrační kazeta silně znečištěná?


⇒ Vyčistěte předfiltr pomocí vysavače.

Nestojí čistička vzduchu na nerovném povrchu?

⇒ Zařízení umístěte na rovný povrch.

Je čistička vzduchu v provozu s vysokou úrovní ventilátoru?

Pomocí tlačítka přepněte / nastavte na nižší úroveň ventilátoru.

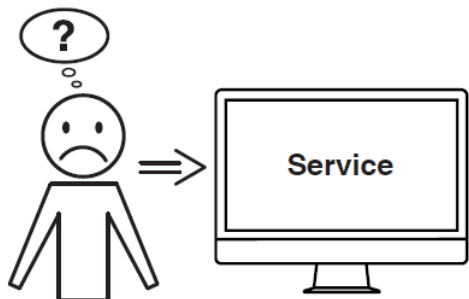

Nepomohl Vám žádný z výše uvedených řešení problémů?

Kontaktujte

⇒ Servis prodejce nebo

- www.opus.cz
- servis@opus.cz

Technická data AP 30 PRO

Napájení	200-240V 50/60Hz 100-120V 50/60Hz
Spotřeba energie	30W (200-240V) / 25W (100-120V)
Vhodné pro místnost	20 to 40 m ² *
Výměna vzduchu (max)	300 m ³ /h
Rozměry (H × Š × V)	298 × 255 × 398 mm
Hmotnost	3,6 kg
Hladina hluku (turbo max)	54,2 dB(A)
Hladina hluku (tichý min)	16,7 dB(A)

Technická data AP 40 PRO

Napájení	200-240V 50/60Hz 100-120V 50/60Hz
Spotřeba energie	75W (200-240V) / 55W (100-120V)
Vhodné pro místnost	30 to 40 m ² *
Výměna vzduchu (max)	420 m ³ /h
Rozměry (H × Š × V)	298 × 255 × 398 mm
Hmotnost	3,6 kg
Hladina hluku (turbo max)	61,7dB(A)
Hladina hluku (tichý min)	16,7 dB(A)

* Pro pokojovou výšku 2,50 m

Záruční podmínky

IDEAL poskytuje záruku na toto zařízení od data nákupu. Záruční podmínky jsou definovány místním zástupcem.

- V případě závady materiálu nebo konstrukce během záruční doby musí IDEAL zařízení opravit nebo vyměnit nebo splatit kupní cenu podle svého uvážení.
- Záruka bude splněna pouze tehdy, budou-li předloženy dostatečné důkazy, např.: potvrzení o prodeji a záruční nárok vzniká v rámci záruční doby.
- Záruka se nevztahuje na díly nebo jednotlivé části zařízení.
- Pro uznání záruky je třeba nastavit, upravit a vyčistit / udržovat zařízení správně (v souladu s provozními pokyny).
- Záruku je možné uznat pokud byly dodrženy podmínky s údaji na typovém štítku.

Uskladnění

Doporučujeme skladování čističe vzduchu v originálním obalu na suchém a chladném místě, filtrační kazetu uchovávejte vzduchotěsně, abyste chránili aktivní uhlí.

Náhradní díly a příslušenství

Zdroje náhradních dílů můžete získat prostřednictvím svého prodejce nebo na adrese www.opus.cz. Používejte pouze originální díly výrobce.

Opravy

Opravy musí provádět kvalifikovaní odborníci nebo oddělení služeb zákazníků.

To platí také v případě, pokud máte vadný napájecí kabel. Jakýkoli pokus o opravu neškolených osob může znamenat pro uživatele značné riziko a zrušení záruky.

Likvidace

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domácím odpadem! Odevzdejte prosím toto zařízení na sběrných místech, kde se provádí sběr a recyklace elektrického a elektronického odpadu. Šetřete cenné přírodní zdroje! Obalový materiál lze recyklovat, balení zlikvidujte ekologicky přijatelným způsobem a to umístěním do kontejneru určeného k recyklaci.



Děkujeme!



Firma Krug + Priester má následující certifikace:

- Systém řízení jakosti
DIN EN ISO 9001: 2015
- Systém environmentálního managementu
DIN EN ISO 14001: 2009
- Systém řízení energie
DIN EN ISO 50001: 2011



Tento stroj je testován GS a odpovídá následujícím směrnici ES:

- 2014/35 / EU pro elektrickou bezpečnost
- 2014/30 / EU pro elektromagnetickou kompatibilitu.
- 2011/65 / EU RoHS specifické technické údaje, přečtěte si prosím informace na typovém štítku stroje.

Pro použití a funkce zařízení musí být dodrženy podmínky uvedené na typovém štítku stroje.

Technické změny vyhrazeny.

ES prohlášení o shodě

- Tímto prohlašujeme, že typ GS-IDENT. Nr. UL-IDENT. Nr.
IDEAL AP 30 Pro Made in Germany 11731002 10731002
IDEAL AP 40 Pro Made in Germany 11731001 10731001

Splňuje následující příslušná ustanovení

2014/35 / EU Směrnice o nízkém napětí

2011/65 / EU Směrnice RoHS

2014/30 / EC směrnice EMC

Aplikované harmonizované normy zejména

IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

EN 60335-2-65; EN 60335-1;

EN ISO 13857; EN 55014-1; EN 55014-2

Tento stroj je GS testován a odpovídá následujícím směrnici ES:

- 2014/35 / EU pro elektrickou bezpečnost
- 2014/30 / EU pro elektromagnetickou kompatibilitu.
- 2011/65 / EU RoHS.

01.02.2018

Datum

Bevollmächtigter für technische Dokumentation



- Geschäftsführer -

Krug & Priester GmbH & Co KG
 Simon-Schweitzer-Str. 34
 D-72336 Balingen (Germany)

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz

Razítko a podpis prodejce:

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz

LoveAir

Manuál stažený ze stránek LoveAir.cz