


SHARP



LOVEAIR

Manuál stažený ze stránek LoveAir.cz

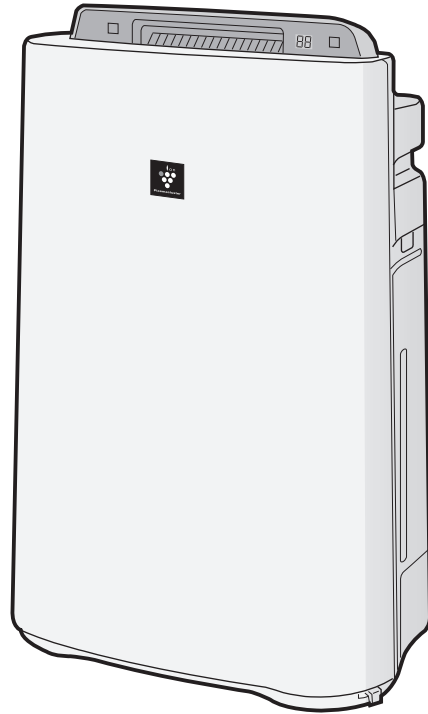

Operation Manual

UA-HD60E, UA-HD50E, UA-HD40E

Air Purifier with Humidifying Function

CZ

SHARP®

UA-HD60E


UA-HD50E

UA-HD40E



HIGH-DENSITY 7000*

“Plasmacluster” a “Device of a cluster of grapes” jsou ochranné známky Sharp Corporation.

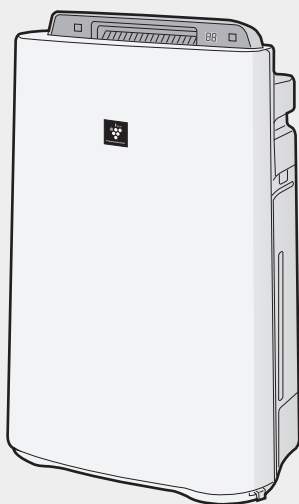

Volně stojící

ČISTIČKA VZDUCHU s funkcí zvlhčování NÁVOD K OBSLUZE

ČESKY

* Číslo v této technologické značce označuje přibližný počet iontů uvolněných do 1 cm³ vzduchu, při měření uprostřed místnosti u "velkokapacitního plasmacluster 7000" na použitelné ploše podlahy (ve výšce 1,2 m nad úrovní podlahy) při středním větrném objemu v režimu zvlhčování a čištění vzduchu nebo v režimu čištění vzduchu, kdy zvlhčovač/čistička vzduchu nebo čistička vzduchu využívající velkokapacitní zařízení uvolňující ionty je umístěno blízko stěny. Tento produkt je vybaven zařízením odpovídající kapacity.


Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu

Čistička vzduchu nasává vzduch z místnosti z přívodu vzduchu, nechá vzduch projít přes předfiltr, omývatelný dezodorizační filtr a HEPA filtr (vevnitř přístroje), a pak vypustí vzduch přes odvod vzduchu. HEPA filtr dokáže odstranit 99,97 % prachových částic velikosti 0,3 mikronů, které procházejí přes filtr a taky pomáhá absorbovat pachy. Dezodorizační filtr postupně vstřebává pachy procházející filtrem.

Některé pachy absorbované filtry se mohou časem rozložit a způsobit další pachy. V závislosti na prostředí, ve kterém se přístroj používá, především, když se výrobek používá v extrémních prostředích (podstatně horších než je běžné používání v domácnosti), tyto pachy mohou být v krátkém čase intenzivnější než se očekává. Jestli pachy přetrvávají, měli byste vyměnit filtry.

POZNÁMKA

- Čistička vzduchu je navržena tak, aby odstraňovala prach a pachy rozptýlené ve vzduchu, ale ne škodlivé plyny (například oxid uhelnatý obsažený v cigaretovém kouři). Nachází-li se v místnosti stále zdroj pachu, čistička vzduchu nemůže pach odstranit úplně.

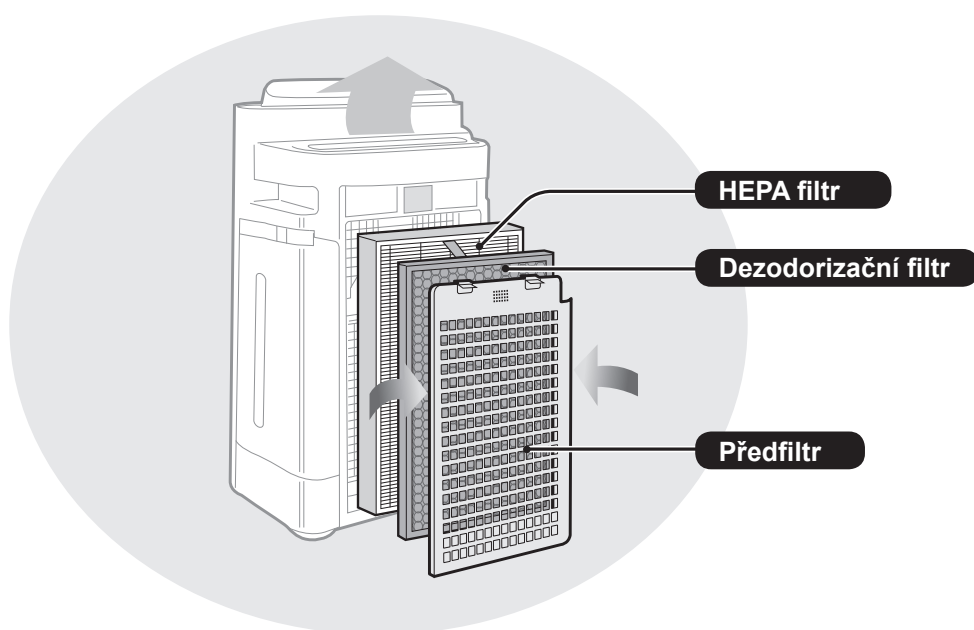

(Obvykle je na ilustracích zařízení „UA-HD60E“.)

FUNKCE

Unikátní kombinace technologií úpravy vzduchu
Trojité filtrační systém + Plasmacluster + Zvlhčení

ZACHYTÁVÁ PRACH*

Předfiltr zachytává prach a jiné velké částice ve vzduchu.

POTLAČUJE PACHY

Dezodorizační filtr absorbuje mnoho běžných pachů v domácnosti.

ZMENŠUJE MNOŽSTVÍ PYLU A PLÍSNÍ*

HEPA filtr zachytává 99,97 % částic s velikostí 0,3 mikronů.

OSVĚŽUJE

Plasmacluster upravuje vzduch podobně jako se v přírodě čistí životní prostředí emitováním rovnováhy pozitivních a negativních iontů.

ZVLHČUJE

*Když je vzduch nasáván filtračním systémem.

Technologie senzorů neustále monitoruje kvalitu vzduchu a automaticky upravuje provoz na základě zjištěné čistoty a vlhkosti vzduchu.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.. CZ-2

- VAROVÁNÍ
- UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU
- POKYNY K INSTALACI
- SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU

NÁZVY ČÁSTÍ CZ-5

- PŘEDNÍ / ZADNÍ
- OVLÁDACÍ PANEL
- ILUSTRAČNÍ NÁKRES DISPLEJE

PŘÍPRAVA..... CZ-7

- INSTALACE FILTRU
- DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

OBSLUHA CZ-9

- ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENÍ
- ČISTÝ VZDUCH
- REŽIM ČISTÉ IONTOVÉ SPRCHY
- RYCHLOST VENTILÁTORU
- TLAČÍTKO ZAP./VYP. IONY PLASMACLUSTURE
- DĚTSKÝ ZÁMEK

UŽITEČNÉ FUNKCE CZ-11

- SVĚTELNÉ KONTROLKY
- ZAPNUTÍ ČASOVAČE
- VYPNUTÍ ČASOVAČE
- NASTAVENÍ SENZORU
- CITLIVOST DETEKCE

PÉČE A ÚDRŽBA CZ-12

- KONTROLKA FILTRU
- INDEX PÉČE
- DEINSTALACE ZVLHČOVÁNÍ
- VODNÍ NÁDRŽ
- ZVLHČOVACÍ FILTR
- ZVLHČOVACÍ ZÁSOBNÍK A KRYT
- ZADNÍ PANEL
- HEPA FILTR/DEZODORIZAČNÍ FILTR
- JEDNOTKA
- VÝMĚNA FILTRU

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ..... CZ-17

SPECIFIKACE CZ-20

Děkujeme vám za zakoupení této čističky vzduchu od společnosti SHARP. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze dřív, než budete používat čističku vzduchu.

Po přečtení tento návod uschovejte na dostupném místě, abyste do něj mohli nahlédnout i v budoucnosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických zařízení byste měli dodržovat, základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:

VAROVÁNÍ – pro snížení nebezpečí zkratu, požáru, nebo poranění:

- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
- Používejte jen zásuvku s napětím 220 – 240 voltů.
Přístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nebo je-li připojen k elektrické zásuvce uvolněné.
- Ze zástrčky odstraňujte pravidelně prach.
- **Do přívodu ani vývodu vzduchu ventilace nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.**
- **Při vytahování zástrčky vždy uchopte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.**
Mohlo by to způsobit elektrický výboj a/nebo požár vlivem zkratu.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel, může dojít k úrazu elektrickým proudem, nadměrnému přehřátí nebo požáru.
- **Nevytahujte zástrčku mokřma rukama.**
- **Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení ani ohnišť.**
- Při doplňování vodní nádrže, čištění přístroje, nebo když přístroj nepoužíváte, nezapomeňte ho odpojit z elektrické zásuvky. Jinak může dojít k elektrickému výboji a/nebo požáru vlivem zkratu.

Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, autorizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

- Servis této čističky vzduchu může vykonávat jen autorizované servisní středisko společnosti Sharp. Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Přístroj nepoužívejte, když používáte aerosolové insekticidy, ani v místnostech, kde jsou ve vzduchu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zapálených cigaret, chemické výpary, ani na místech, ve kterých se může přístroj namočit, jako například v koupelnách.
- Při čištění přístroje si dávejte pozor. Silné korozivní čisticí prostředky mohou poškodit zevnějšek přístroje.
- Při přenášení přístroje odstraňte nejdříve vodní nádrž a zvlhčovací misku a držte přístroj pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.
- Nepijte vodu ze zvlhčovací misky nebo vodní nádrže.
- Vyměňte každý den vodu ve vodní nádrži čerstvou vodou z vodovodního kohoutku a pravidelně čistěte vodní nádrž a zvlhčovací misku. (Viz CZ-13 a CZ-14). Když přístroj nepoužíváte, vylijte vodu z vodní nádrže a zvlhčovací misky. Necháte-li ve vodní nádrži a/nebo zvlhčovací misce vodu, může to způsobit plesnivění, množení bakterií a pachy.
V ojedinělých případech mohou tyto bakterie nepříznivě působit na zdraví.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, pokud je na ně dohlíženo nebo byly poučeny o použití zařízení bezpečným způsobem a rozumí zahrnutým rizikům. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

POZNÁMKA – rušení rádia nebo televizoru

Pokud tato čistička vzduchu způsobí rušení příjmu radia nebo televize, pokuste se opravit rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijmovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a radiovým/televizním přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený přijímač.
- Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušeného radiového/televizního technika.

UPOZORNĚNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU

- Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvory ventilace.
- Nepoužívejte přístroj u ani na horkých předmětech, jako jsou například sporáky nebo ohřívače, ani tam, kde mohou přijít do kontaktu s párou.
- Přístroj obsluhujte vždy ve svislé poloze.
- **Při přesouvání přístroje ho držte pomocí držadel nacházejících se na obou stranách.**
Když je přístroj v provozu, nepřesouvejte jej.
- Při pohybu na kolečkách nepohybujte ani neměňte směr hlavní jednotky.
- Nazdvihněte ho a přesuňte na podložku, podlaha se snadno poškodí.
- Při přesunu na kolečkách přístroj přesunujte v horizontálním směru.
- Přístroj před přesunutím vypněte a vyjměte nádrž na vodu, dejte pozor, abyste se vám do přístroje nezachytily prsty.
- **Nespouštějte přístroj bez správné instalace filtrů, vodní nádrže a zvlhčovací misky.**
- **HEPA filtr a dezodorizační filtr nemyjte a znovu nepoužívejte.**
Nejenom, že tím nezlepšíte výkon filtru, ale můžete tak způsobit úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- **Zevnějšek čistěte jen jemným hadříkem.**
Nepoužívejte prchavé látky ani čistící prostředky.
Mohli byste jimi poškodit povrch přístroje nebo by mohl prasknout.
Taky by vlivem toho nemusely senzory pracovat správně.
- **To, jak často je třeba vykonávat údržbu (odstraňování vodního kamene), závisí na tvrdosti vody a množství nečistot v používané vodě; čím je voda tvrdší, tím častěji musíte vodní kámen odstraňovat.**
- **Udržujte přístroj z dosahu vody.**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a/nebo bakterií.
- Netřeste nádržkou na vodu, když držíte madlo.
- Nevyjímejte zvlhčovací filtr z rámu filtru.
- Vyvarujte se rozlití vody při vyjímání nebo čištění zvlhčovacího zásobníku.
- Nevyjímejte plovák a válec.
Vyjmutí plováku a/nebo válce viz CZ-18.
- K údržbě zvlhčovacího zásobníku a krytu nepoužívejte čisticí prostředky. Mohlo by to způsobit deformaci, ztrátu lesku, nalomení (unikání vody)
- Na zadní panel během údržby netlačte a nepoškrábejte ho.
- **Při umývání filtru se vyvarujte ohýbání nebo skládání.**

POKYNY K INSTALACI


- **Přístroj umístěte nejmíň 2 m od zařízení využívající elektrické vlny, jako jsou například televizory nebo rádia, abyste při používání přístroje zabránili elektrickému rušení.**
- **Vyhňte se místům, kde bude senzor vystaven přímému větru.**
Přístroj nemusí fungovat správně.
- **Vyhňte se používání na místech, kde se může přístroj dostat do kontaktu s nábytkem, látkami, nebo jinými předměty, které by mohly zabránit vstupu/výstupu vzduchu ventilace.**
- **Přístroj nepoužívejte na místech, kde bude vystaven kondenzaci nebo velkým teplotním změnám. Vhodná teplota místnosti je mezi 5 – 35 °C.**
- **Umístěte na stabilní povrch s dostatečnou cirkulací vzduchu.**
Když přístroj umístíte na oblast s hrubou kobercovou plochou, může mírně vibrovat.
Přístroj umístěte na rovný povrch, abyste zabránili unikání vody z vodní nádrže a/nebo zvlhčovací misky.
- **Přístroj nepoužívejte na místech, kde se tvoří mastnota nebo olejový kouř.**
Mohl by vlivem toho prasknout povrch, nebo by senzor nemusel pracovat správně.
- **Přístroj umístěte asi 30 cm (1 stopu) od zdi, abyste tak zajistili správné proudění vzduchu.**
Výkon sběru prahu bude stejný i při použití zařízení 3 cm od stěny, ale umístěte ho co nejdále to bude možné, neboť by mohl znečistit okolní stěny nebo podlahy.

SMĚRNICE TÝKAJÍCÍ SE FILTRU


- Postupujte podle pokynů v tomto návodu, abyste se správně starali o filtry a abyste je dobře udržovali.

NÁZVY ČÁSTÍ

PŘEDNÍ / ZADNÍ

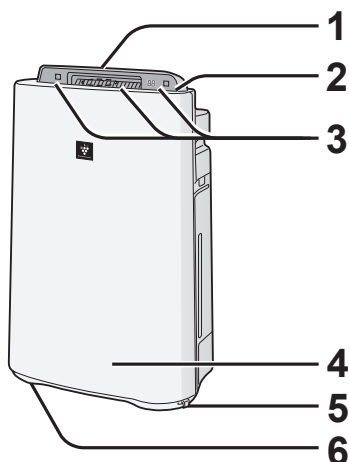

1	Odvod vzduchu (Přední)
2	Ovládací panel (Ref. CZ-6)
3	Displej (Ref. CZ-6)
4	Hlavní jednotka
5	Zarážka (2 umístění)
6	Kolečko (4 umístění)

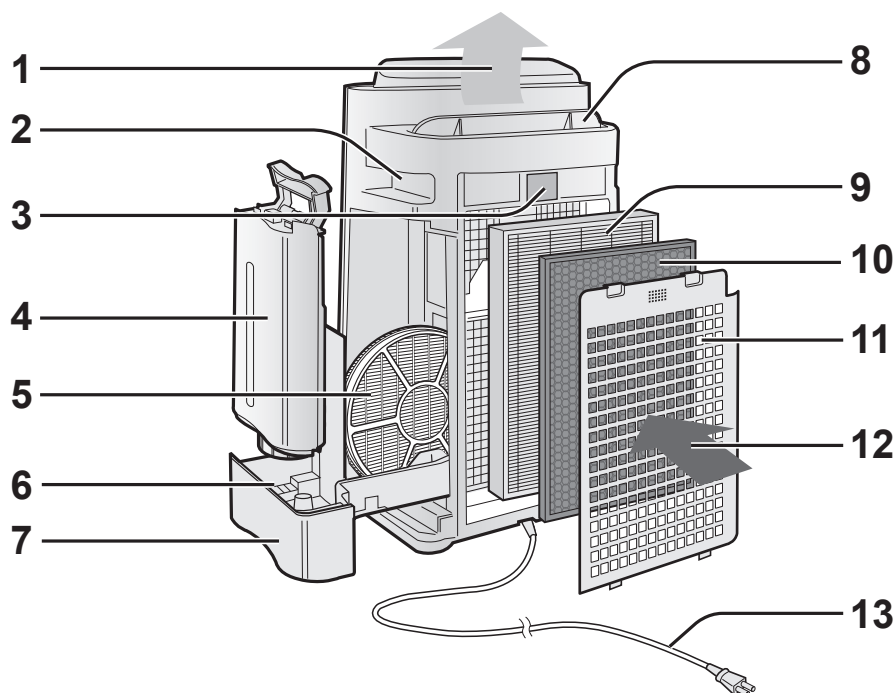


(Tvar konektoru se liší podle země.)

1	Odvod vzduchu	6	Plovák
2	Rukojeť (2 umístění)	7	Zvlhčovací miska
3	Senzor (interní)	8	Mřížka (auto)
	•Prachový senzor	9	HEPA filtr (bílý)
	•Senzor snímající teplotu/vlhkost	10	Dezodorizační filtr (černý)
	•Pachový senzor (pouze UA-HD60E a UA-HD50E)	11	Zadní panel (předfiltr)
4	Vodní nádrž	12	Přívod vzduchu
5	Zvlhčovací filtr	13	Napájecí kabel / Zástrčka


NÁZVY ČÁSTÍ

OVLÁDACÍ PANEĽ

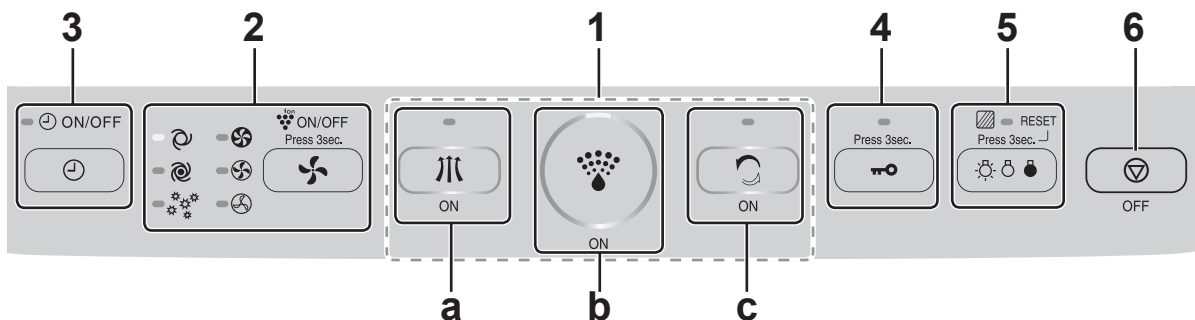

1	Tlačítko ZAP.		
a	Tlačítko REŽIM ČISTĚNÍ VZDUCHU / KONTROLKA (zelená)		
b	Tlačítko REŽIM ČISTĚNÍ A ZVLHČENÍ VZDUCHU / KONTROLKA (zelená)		
c	Tlačítko REŽIM ČISTĚNÍ IONTOVÉ SPRCHY / KONTROLKA (zelená)		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko RYCHLOSTI VENTILÁTORU / KONTROLKA (zelená) • Tlačítko Plasmacluster Ion ZAP./VYP. (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA (zelená) 	5	
3	Tlačítko ČASOVAČ ZAP./VYP. / KONTROLKA (zelená)	6	
4	Tlačítko DĚTSKÝ ZÁMEK (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA (zelená)		
			<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko OVLÁDÁNÍ KONTROLEK • Tlačítko RESTART FILTRU (Stiskněte na 3 sekundy) / KONTROLKA (oranžová)
			Tlačítko VYP.


ILUSTRÁČNÍ NÁKRES DISPLEJE

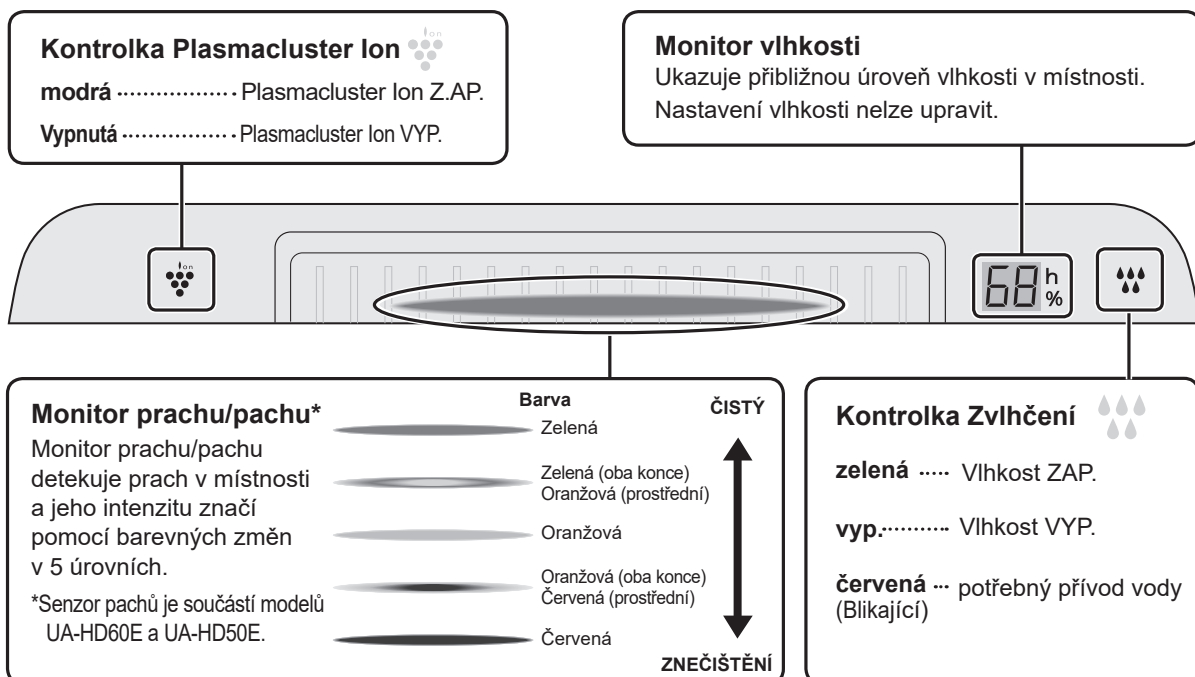



INSTALACE FILTRU

1

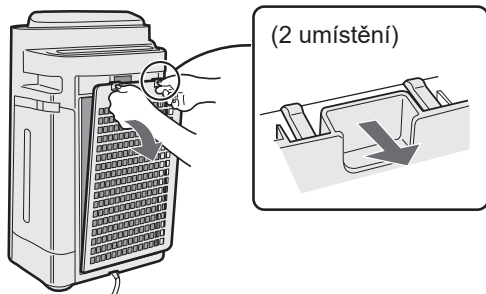



(2 umístění)

Odstraňte zadní panel.

2


HEPA filtr (bílý)

Dezodorizační filtr (černý)

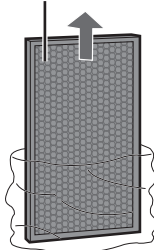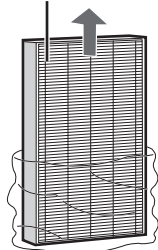

Filtr vyjměte z umělohmotného sáčku.

3

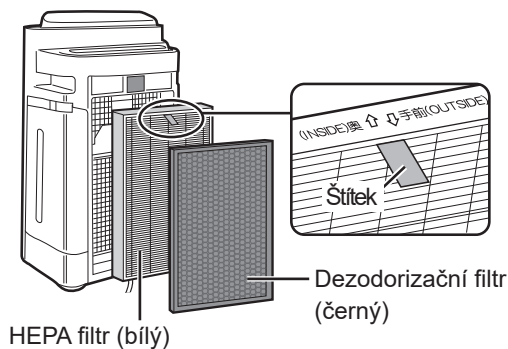


HEPA filtr (bílý)

Dezodorizační filtr (černý)

Filtry nainstalujte ve správném pořadí, jak je zobrazeno.


4

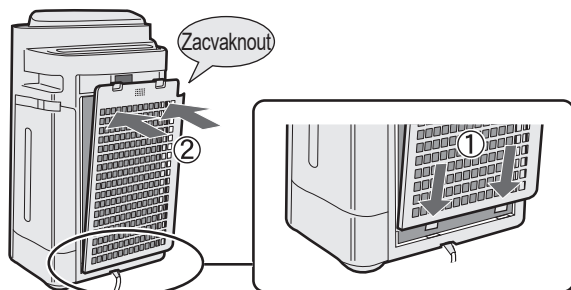

Zacvaknout

Nainstalujte zadní panel.

5

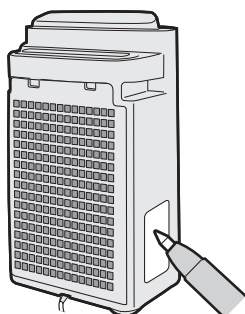


Vyplňte na štítku s datem počáteční datum používání.




DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

Při použití režimu Čištění a zvlhčení vzduchu nebo režimu Čištění IONTOVÉ sprchy.

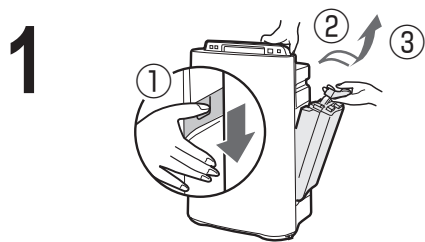


Stlače rukojeť, přitáhněte ji k sobě a vyjměte nádržku na vodu.

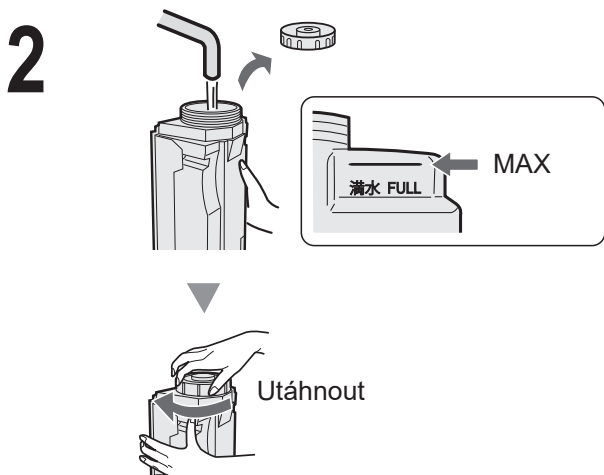

Nádržku na vodu naplňte vodou z vodovodního kohoutku.

UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, neuniká-li voda.
- Nezapomeňte otřít všechny zbytky vody na zevnějšíku vodní nádrže.
- Při přenášení vodní nádrže ji držte oběma rukama tak, aby otvor vodní nádrže směřoval nahoru.

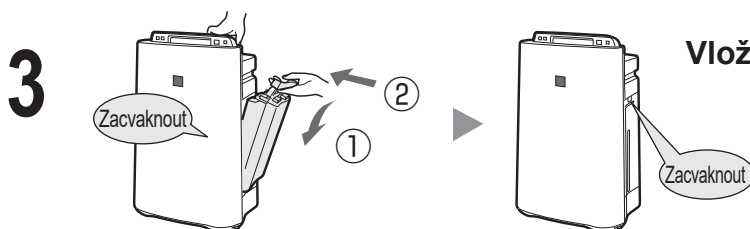

Vložte nádržku na vodu.


UPOZORNĚNÍ

- Příklad nevhodného použití: Přístroj nevystavujte vlivu vody. Mohlo by to způsobit zkrat a/nebo elektrický výboj.
- Nepoužívejte horkou vodu (40 °C), chemické látky, aromatické látky, špinavou vodu ani jiné poškozující látky, jinak by mohlo dojít k deformaci a/nebo závadě.
- Používejte jen čerstvou vodu z vodovodního kohoutku. Používáním jiných zdrojů vody byste mohli pomoci množení plísní, hub a/nebo bakterií.

ČIŠTĚNÍ A ZVLHČENÍ VZDUCHU

Použití k rychlému čištění vzduchu, snížení pachů a ke zvlhčení.

START

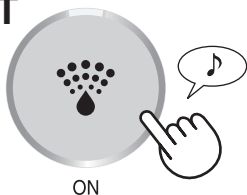

ON

- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru. (Ref. CZ-10)
- Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz začne v posledním režimu, ve kterém byl přístroj spuštěn.

STOP



OFF

POZNÁMKA

- Naplňte nádržku na vodu. (Ref. CZ-8)
- Když je nádržka na vodu prázdná, jednotka bude fungovat v "REŽIMU ČISTÝ VZDUCH" a 💧 bliká (červeně).
- 💧 Svítí (zeleně) během zvlhčování.

O režimu automatického zvlhčení

Senzory teploty/vlhkosti automaticky zjišťují a upravují vlhkost podle změn teploty v místnosti. V závislosti na velikosti a vlhkosti místnosti nesmí vlhkost přesáhnout 55 – 65 %. V takových případech se doporučuje používat režim čištění vzduchu a zvlhčení/max.

Teplota	Vlhkost
~18 °C	65 %
18 °C~24 °C	60 %
24 °C~	55 %

ČISTÝ VZDUCH

Použití v případě, že není nutné další zvlhčení.

START



ON

- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru. (Ref. CZ-10)
- Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz začne v posledním režimu, ve kterém byl přístroj spuštěn.

STOP




OFF

ČISTÁ IONTOVÁ SPRCHA


Uvolňuje vysokohustotní ionty Plasmacluster a vypouští silný vzdušný proud po dobu 60 minut.

START

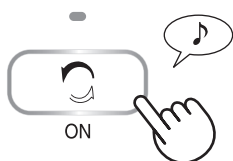

ON

POZNÁMKA

- Mřížka se otevře a zařízení se automaticky spustí.
- Pokud je "Plasmacluster Ion  VYP.", ionty nebudou vypouštěny.
- Když přístroj dokončí práci, vrátí se do předcházejícího režimu.


Tento režim lze během provozu přesunout do jiného. Nicméně, režim ČISTÁ IONTOVÁ SPRCHA nebude po přepnutí režimu fungovat.

- Přístroj uvolní ionty Plasmaclusteru při maximálním průtoku vzduchu a zatímco sníží statickou elektřinu na dobu 10 minut, začne shromažďovat prach. Poté se přístroj spustí při silném zvlhčení a proudění po dobu 50 minut.
- Jakmile vlhkost dosáhne správné úrovně, přístroj zvlhčování zastaví a kontrolka Zvlhčování zhasne.
- Když je nádržka na vodu prázdná, kontrolka Zvlhčení bliká (červeně) a přístroj se spustí bez zvlhčování.

OBSLUHA

RYCHLOST VENTILÁTORU

Vyberte požadovanou rychlost ventilátoru.

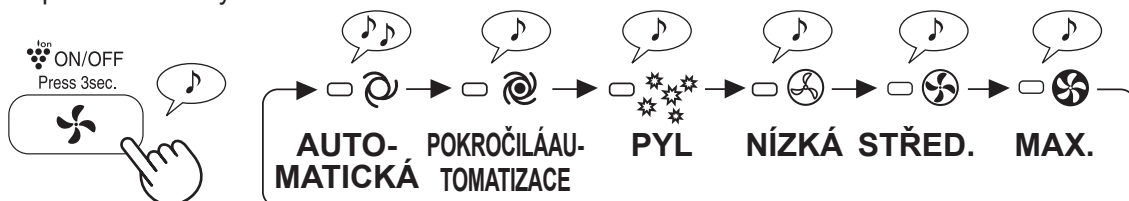

POZNÁMKA

AUTOMATICKÁ

FUNKCE

Rychlost ventilátoru se automaticky přepne (mezi nastavením VYSOKÁ a NÍZKÁ) v závislosti na množství nečistot ve vzduchu. Senzory detekují nečistoty kvůli efektivnímu čištění vzduchu.

POKROČILÁ AUTOMATICKÁ

FUNKCE

Přístroj se automaticky spustí při vyšší úrovni než normálně, intenzivně uvolňuje ionty Plasmacluster o vysoké hustotě a zachytává prach. Když vlhkost dosáhne 70 %, přístroj spustí průběžné vypouštění vzduchu.


PYL

Citlivost SENZORU PRACHU se automaticky nastaví na „VYSOKÁ“ a rychle čistí vzduchu a detekuje nečistoty, například prach a pyl, od kterých čistí vzduch.

TLAČÍTKO PLASMACLUSTER ION ZAP./VYP.

(v provozu)

ZAP.

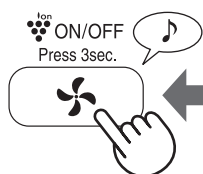


déle než 3 sekundy

VYP.



déle než 3 sekundy.


Když je Plasmacluster VYPNUTÝ, kontrolka iontů (modrá) zhasne.

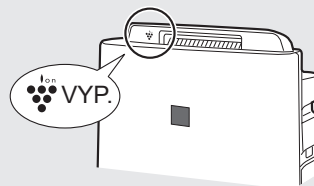

DĚTSKÝ ZÁMEK


Provoz jednotky bude uzamknut. Jde o stejný postup jako při spuštění.

ZAP.

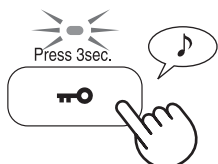

déle než 3 sekundy

ZRUŠENÍ


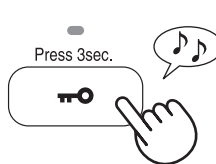


déle než 3 sekundy

UŽITEČNÉ FUNKCE


SVĚTELNÁ KONTROLKA

Tuto funkci použijte pro výběr požadovaného jasu.

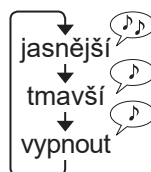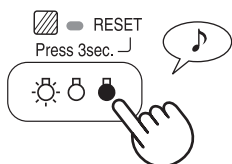


ZAPNOUT ČASOVAČ

Vyberte délku požadovaného času. Přístroj se automaticky spustí jakmile bude dosaženo vybraného času.


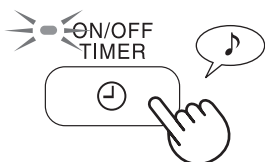


(je-li jednotka VYP.)



VYPNUTÍ ČASOVAČE

Zatímco je zařízení zapnuté, vyberte požadovaný čas. Jakmile bude dosaženo vybraného času, zařízení se automaticky zastaví.

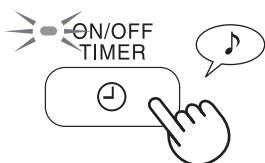

NASTAVENÍ CITLIVOSTI DETEKCE SENZORU

MONITOR PRACHU/PACHŮ je neustále červený, nastavte nastavení na „nízká“, abyste snížili citlivost, a je-li MONITOR PRACHU/PACHŮ neustále zelený, nastavte nastavení na „vysoká“, abyste zvýšili citlivost.

*Senzor pachů je součástí pouze modelů UA-HD60E a UA-HD50E.

1 déle než 3 sekundy.

(je-li jednotka VYP.)

ČERVENÁ.....NASTAVENÁ na „NÍZKÝ“
ZELENÁ..... NASTAVENÁ na „VYSOKÝ“

2



3


UPOZORNĚNÍ

- Není-li tlačítko VYP. stisknuto během 8 sekund od nastavení citlivosti snímače, nastavení se uloží automaticky.
- Nastavení citlivosti snímače se uloží i když je jednotka odpojená.



KONTROLKA FILTRU

V případě provozu při „STŘEDNÍM“ výkonu se kontrolka indikátoru zapne zhruba po 720 hodinách. (30 dnů × 24 hodin = 720)
(Délka může být v rozmezí zhruba 360-1080 hodin, v závislosti na množství vzduchu.)

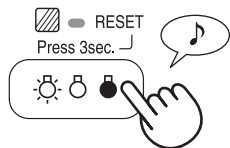


Upomínka k provedení níže uvedených částí.
Po vykonání údržby resetujte indikátor filtru. (Ref. CZ-13)

déle než 3 sekundy.


INDEX PÉČE

- Rozsvítí se kontrolka indikátoru filtru.

Zvlhčovací filtr (Ref. CZ-13)

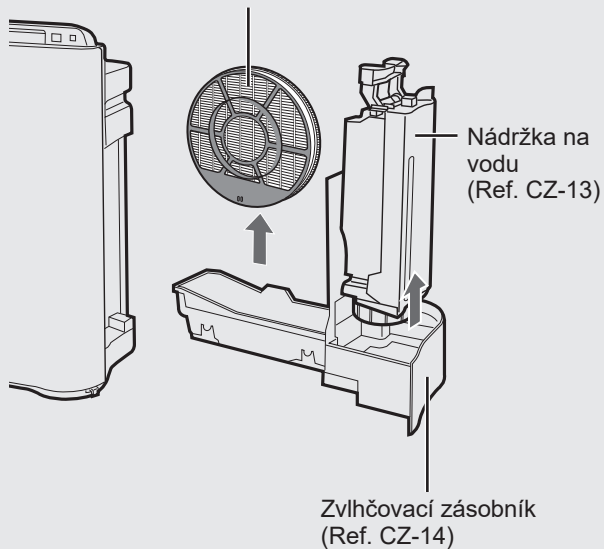


- Upozornění na nepříjemný zápach ve výstupu vzduchu.
- Výkon filtru klesne a/nebo zápach přetrvává.

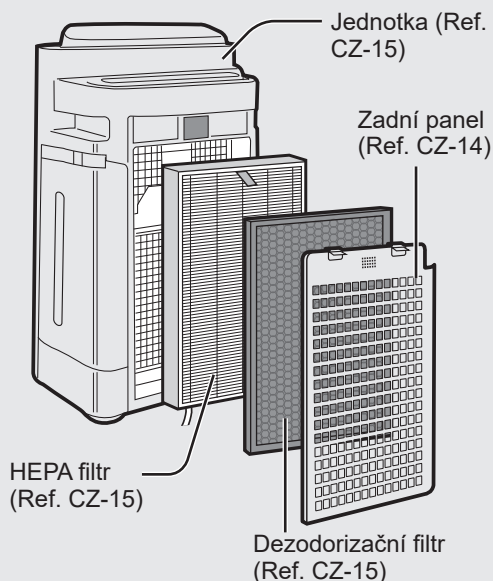

DEINSTALACE ZVLHČOVÁNÍ

Po provedení údržby vyměňte části správně.

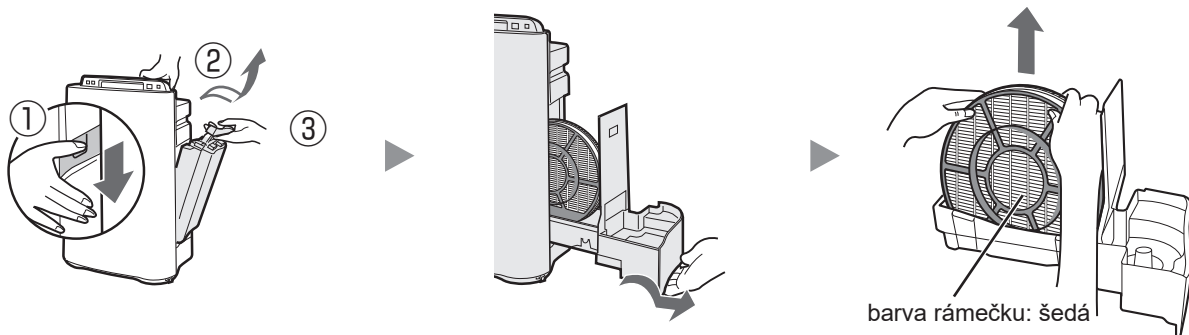

Nezapomeňte vyjmout zástrčku
z elektrické zásuvky.

VODNÍ NÁDRŽ


Vnitřní část opláchněte malým množstvím vody.



UPOZORNĚNÍ

- Netřeste nádržkou na vodu, když držíte madlo.
- Nádržku s vodou nepokládejte na zem stranou, na které je víčko. (Voda může unikat.)

POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

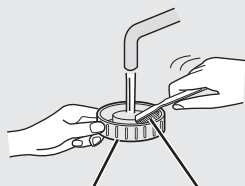

Víko nádrže Zubní kartáček

Vnitřní část nádržky na vodu vyčistěte měkkou houbičkou a víčko nádrže vatovým tamponem nebo kartáčkem.

ZVLHČOVACÍ FILTR

Opláchněte velkým množstvím vody.

UPOZORNĚNÍ

- Nevyjímejte zvlhčovací filtr z rámu filtru.
- Dejte si pozor, abyste nevylili vodu ze zvlhčovací misky.

POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

1. Ponořte do vody s odrezovacím roztokem zhruba na dobu 30 minut.

UPOZORNĚNÍ Při použití citrónové šťávy bude doba ponoření delší.

2. Odrezovací roztok opláchněte velkým množstvím vody.

Odrezovací roztok

- Kyselina citrónová (k dispozici v některých drogériích)
- 100% citrónová šťáva bez jader.

<Při použití kyseliny citrónové>

2 ½ šálku vody



dobře promíchejte!



3 čajové lžičky

<Při použití citrónové šťávy>

3 šálky vody




dobře promíchejte!



¼ šálku



ZVLHČOVACÍ ZÁSObNÍK A KRYT

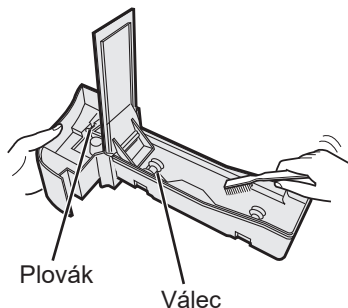


Vnitřní část zvlhčovacího zásobníku vypláchněte a očistěte zubním kartáčkem.

UPOZORNĚNÍ

- Nevyjímejte plovák a válec.
- Pokud se plovák a/nebo válec vysune (Ref. CZ-18)


POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

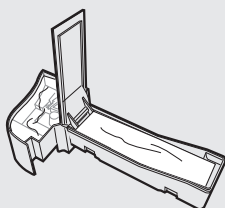

ZÁSObNÍK


1. Zásobník naplňte do poloviny vodou.
2. Přidejte malé množství čistícího prostředku.
3. Nechte působit 30 minut.
4. Vypláchněte čistou vodou.

ZADNÍ PANEL

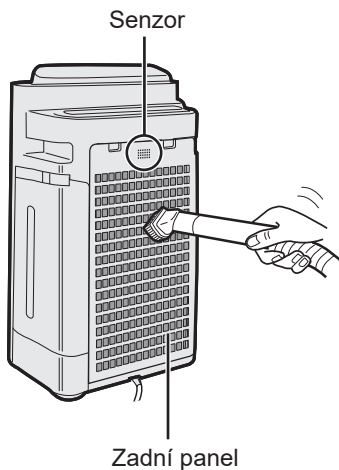

Prach opatrně odstraňte nástavcem na vysavač nebo podobným nástrojem.

POZNÁMKA při těžce odstranitelné nečistotě...

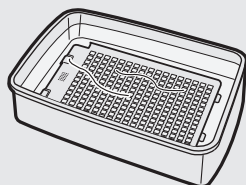


1. Ponořte ho do vody s čistícím prostředkem zhruba na 10 minut.

UPOZORNĚNÍ


- Zadní panel **NEDRHNĚTE**.
2. Vypláchněte čistou vodou.
 3. Filtr nechte vyschnout v dobře větraném prostoru.

Nezapomeňte vyjmout zástrčku
z elektrické zásuvky.

HEPA FILTR / DEZODORIZAČNÍ FILTR

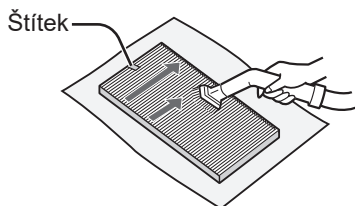

HEPA filtr (bílý)

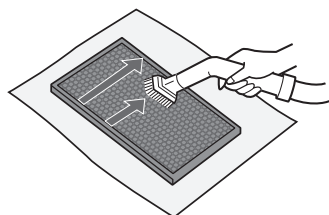

Dezodorizační filtr (černý)

**Odstraňte prach z HEPA FILTRU
a DEZODORIZAČNÍHO FILTRU.**

UPOZORNĚNÍ

NEMYJTE ve vodě a SUŠTE na slunci.

• HEPA FILTR

Údržbu provádějte pouze na označené straně. Druhou stranu nečistěte.


Filtr je křehký, proto na něj nevyvíjejte příliš velký tlak.

• DEZODORIZAČNÍ FILTR

Údržbu lze provést po obou stranách.

Filtr se může rozlomit v případě, že na něj vyvíjíte příliš velký tlak, proto s ním manipulujte opatrně, prosím.

JEDNOTKA

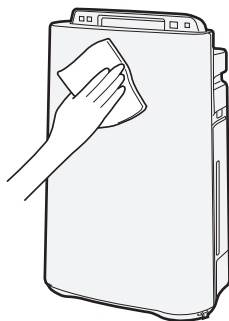

Vytřete suchým jemným hadříkem

UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívejte prchavé látky

Benzen, ředidlo, leštící prášek mohou poškodit povrch.

• Nepoužívejte čisticí prostředky

Příspěvky čisticích prostředků mohou poškodit přístroj.



VÝMĚNA FILTRU

Načasování výměny

Životnost filtru se liší v závislosti na prostředí v místnosti, používání a umístění přístroje. Přetrvávají-li prach nebo pachy, měli byste vyměnit filtry.

(Viz část „Pročtěte si tuto příručku před zahájením obsluhy své nové čističky vzduchu“)

Následující životnost filtru a doba výměny jsou založeny na základě kouření 5 cigaret denně a snížení sběrného/dezodorizačního výkonu o polovinu v porovnání s novým filtrem.

Je-li výrobek používán v podmínkách podstatně horších než je běžné používání v domácnosti, doporučujeme měnit filtr ještě častěji.


- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| •HEPA filtr | Zhruba 10 let po otevření |
| •Dezodorizační filtr* | Zhruba 10 let po otevření |
| •Zvlhčovací filtr | Zhruba 10 let po otevření |

Model náhradního filtru

Nákup náhradního filtru konzultujte se svým prodejcem.

MODEL ČISTIČKY VZDUCHU	MODEL NÁHRADNÍHO FILTRU		
	HEPA filtr: 1 jednotka	Dezodorizační filtr: 1 jednotka	Zvlhčovací filtr: 1 jednotka
UA-HD40E	UZ-HD4HF	UZ-HD4DF	UZ-HD6MF
UA-HD50E	UZ-HD4HF	UZ-HD4DF	
UA-HD60E	UZ-HD6HF	UZ-HD6DF	

Zvlhčovací filtr

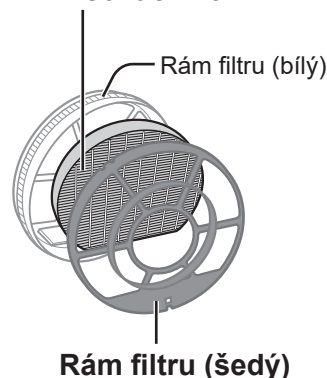

POZNÁMKA

Při nákupu náhradního dílu použijte štítek s údaji o filtru.

Likvidace filtrů

Použité filtry zlikvidujte v souladu s místními zákony a nařízeními.

Materiály HEPA filtru:


- Filtr: polypropylén
- Rám: polyester

Dezodorizační filtr - materiál:

- Dezodorizér: aktivní uhlí
- Filtr : polyester, rajon

Materiály zvlhčovacího filtru:

- Filtr : rajon, polyester

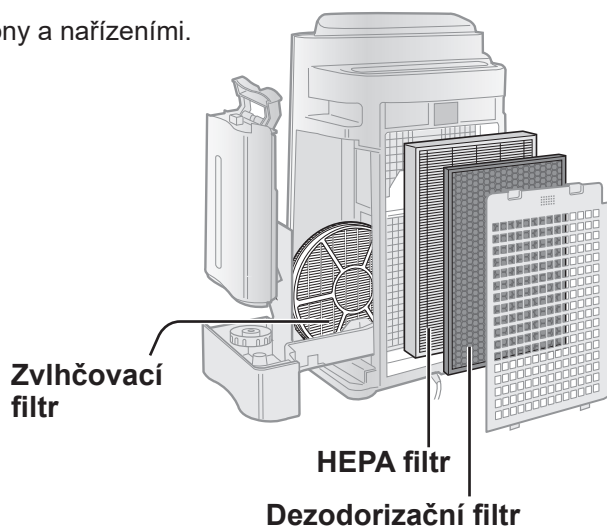

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před zavoláním na servis si prosím projděte níže uvedenou tabulku Řešení problémů, jelikož problémem nemusí být porucha přístroje.

SYMPTOM	NÁPRAVA (není závada)
Pachy a kouř se neodstraňují.	<ul style="list-style-type: none">• Zdají-li se vám filtry velmi špinavé, vyčistěte je, nebo je vyměňte. (Ref. CZ-12, CZ-13, CZ-15)
Monitor prachu/zápachu svítí zeleně, dokonce i když je vzduch špinavý.	<ul style="list-style-type: none">• Vzduch lze čistit v moment, kdy byla jednotka zapojená. Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.
Monitor prachu/zápachu svítí oranžově nebo červeně, dokonce i když je vzduch čistý.	<ul style="list-style-type: none">• Jsou-li otvory prachového senzoru špinavé nebo ucpané, může se tím ovlivnit činnost senzoru. Jemně očistěte prachové senzory (Viz CZ-5).
Z přístroje je slyšet klepání nebo tikot.	<p>Když přístroj generuje ionty, může být z něj slyšet klepání nebo tikot.</p>
Vypouštěný vzduch zapáchá.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, není-li filtr silně znečištěn.• Filtry vyčistěte nebo vyměňte.• Čističky vzduchu Plasmacluster emitují stopové množství ozonu, který může způsobovat zápach.
Přístroj nefunguje, je-li ve vzduchu cigaretový kouř.	<ul style="list-style-type: none">• Je přístroj instalován na místě, kde je pro senzor těžké detekovat cigaretový kouř?• Jsou otvory prachového senzoru zablokované nebo ucpané? (V takovém případě vyčistěte otvory.) (Viz CZ-5)
Svítí kontrolka indikátoru filtru.	<ul style="list-style-type: none">• Po výměně filtrů připojte napájecí kabel k zásuvce a stiskněte tlačítko resetování filtru. (Viz CZ-12)
Monitor prachu/zápachu je vypnutý.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, je-li nastaven režim vypnutí kontrolky. Je-li to tak, stiskněte tlačítko ovládání kontrolky k aktivaci kontrolky indikátoru. (Ref. CZ-11)
Kontrolka indikátoru dodávání vody nesvítí, je-li nádrž prázdná.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte polystyrénový plovák, není-li špinavý. Vyčistěte zvlhčovací misku. Ujistěte se, nachází-li se přístroj na rovném povrchu.
Hladina vody v nádrži se nesnižuje, nebo se snižuje pomalu.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovací miska a vodní nádrž správně nainstalovány. Zkontrolujte zvlhčovací filtr.• Je-li filtr silně zanesen, vyčistěte jej, nebo jej vyměňte. (Ref. CZ-15 a CZ-16).
Kontrolky na monitoru prachu/zápachu často mění barvu.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrolky monitoru prachu/zápachu automaticky mění barvu tak, jak se pomocí prachového senzoru a senzoru pachů detekují nečistoty.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	NÁPRAVA (není závada)
<p>Když byl válec/plovák/zásobník vyjmutý.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nainstalujte válec/plovák/zásobník, v níže uvedeném pořadí.
<p>PLOVÁK</p> <ol style="list-style-type: none"> Vložte plovák pod toto ouško. Vnitřní ouško plováku do otvoru. Vložte do otvoru ouško na druhé straně plováku. 	<p>VÁLEC</p> <p>Válec ze strany upevněte k zásobníku.</p>
<p>AUTOMATICKÝ RESTART</p> <p>Po selhání napájení, automaticky spustíte provoz poté co se napájení obnoví.</p>	<p>Automatický restart lze nastavit.</p> <ul style="list-style-type: none"> když je zástrčka odpojená nebo došlo-li k vyhození jističe, provoz se obnoví v předchozím režimu a nastavení, pokud se napájení obnoví.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="137 1429 480 1719"> <p>ZAP. (je-li jednotka VYP.)</p> <p>(současně po dobu delší než 3 sekundy)</p> </div> <div data-bbox="507 1429 864 1796"> <p>Pokud se kontrolka , , rozsvítí na 10 sekund, nastavení je úplné.</p> </div> <div data-bbox="836 1429 1221 1700"> <p>ZRUŠENÍ (je-li jednotka VYP.)</p> <p>(současně po dobu delší než 3 sekundy)</p> </div> </div>	

ZOBRAZENÍ CHYBY

Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisní středisko Sharp.

DIGITÁLNÍ KONTROLKA	DETAILY O CHYBĚ	NÁPRAVA
E2	Porucha zvlhčovacího filtru	Zkontrolujte, jsou-li zvlhčovací filtr, zvlhčovací miska a válec správně nainstalovány, a pak opět zapněte napájení.
C1	Porucha motoru ventilátoru	Odpojte přístroj, počkejte jednu minutu, a pak jej znovu zapojte.
C4	Porucha senzoru teploty a vlhkosti	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	UA-HD60E			UA-HD50E			UA-HD40E		
	220-240 V 50-60 Hz								
Nastavení rychlosti ventilátoru	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ	MAX.	STŘED.	NÍZKÁ
Rychlost ventilátoru (m ³ /hodinu)	396	240	90	306	186	60	216	144	60
ČISTÝ VZDUCH	80	24	5,5	54	17	5	25	12	5
Jmenovitý výkon (W)	55	45	25	55	43	23	47	37	23
Úroveň hluku (dBA)	366	240	90	288	186	60	180	144	60
ČISTÝ VZDUCH A ZVLHČENÍ	70	26	7	49	20	7	19	14	7
Jmenovitý výkon (W)	54	45	25	54	43	23	43	37	23
Úroveň hluku (dBA)	660	480	230	600	460	190	440	370	190
Zvlhčení (ml/hodinu)*1									
Doporučovaná velikost místnosti (m ²)*2		~48			~38			~26	
Doporučená velikost místnosti pro zařízení Plasmacluster (m ²)*3		~35			~28			~21	
Kapacita vodní nádrže (l)		3,0			2,5			2,5	
Senzory	Prach/Pach/Teplota a vlhkost			Prach/Pach/Teplota a vlhkost			Pach/teplota a vlhkost		
Typ filtru	HEPA s mikrobiální kontrolou *4								
Dezodorizace	Odstranění zápachu								
Délka kabelu (m)	2,0								
Rozměry (mm)	420 (Š) × 242 (H) × 637 (V)			399 (Š) × 230 (H) × 615 (V)			399 (Š) × 230 (H) × 615 (V)		
Hmotnost (kg)	8,6			7,9			7,9		

*1 • Účinnost zvlhčování se mění podle vnitřní a vnější teploty a vlhkosti.

Účinnost zvlhčování se zvyšuje se zvyšováním teploty nebo snižováním vlhkosti.

Účinnost zvlhčování se snižuje se snižováním teploty nebo zvyšováním vlhkosti.

*2 • Podmínky měření: 20 °C, 30 % vlhkost (JEM1426)

*3 • Doporučovaná velikost místnosti je vhodná k provozu přístroje s maximální rychlostí ventilátoru.

*4 • Doporučovaná velikost místnosti označuje prostor, ve kterém se může do 30 minut odstranit určité množství prachových částic.

*5 • Velikost místnosti, ve středu které se dá na kubický centimetr naměřit 7000 iontů (ve výšce přibližně 1,2 metru od země), když je výrobek umístěn vedle zdi a běží na maximální výkon.

*6 • Filtr odstraní více než 99,97% částic prachu o velikosti 0,3 mikronu (JEM1467)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu

Aby mohli být během toho, když je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky, obsluhováni elektrické obvody, spotřebuje tento výrobek asi 0,9 W energie v pohotovostním režimu. Nepoužívejte-li přístroj, odpojte pro šetření energie napájecí kabel.



Upozornění: Váš produkt je označený tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být smíšeny s běžným domácím odpadem. Pro tyto produkty existují speciální sběrná místa.

A. Informace pro uživatele ohledně likvidace (domácnosti)

1. V Evropské unii

POKUD SI PŘEJETE TOTO ZAŘÍZENÍ ZLIKVIDOVAT, NEPOUŽÍVEJTE BĚŽNÝ ODPAD A ZAŘÍZENÍ NEVHAZUJTE DO OHNĚ!

Použitá elektrická a elektronická zařízení musí být vždy shromážděna a zlikvidována **ODDĚLENĚ**, v souladu s místními zákony.

Oddělený sběr podporuje ochranu životního prostředí, recyklaci materiálů a minimalizuje finální likvidaci odpadu. **NESPRÁVNÁ LIKVIDACE** může být s ohledem na určité látky škodlivá pro lidské zdraví a životní prostředí! **POZAŘÍZENÍ** odneste do lokálního, zpravidla městského, sběrného dvora.

Máte-li ohledně likvidace jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřady nebo prodejce a zeptejte se na správný způsob likvidace.

POUZE PRO UŽIVATELE V EVROPSKÉ UNII A V NĚKTERÝCH JINÝCH ZEMÍCH, NAPŘÍKLAD V NORSKU A ŠVÝCARSKU: Třídění odpadu je požadované zákonem.

Výše uvedený symbol je uvedený na elektrických a elektronických zařízeních (nebo na obalu) jako připomínka.

Uživatelé ze **SOUKROMÝCH DOMÁCNOSTÍ** jsou povinni využívat stávajících sběrných zařízení. Doručení je bezplatné.

Pokud je zařízení použito pro **FIREMNÍ ÚČELY**, kontaktujte, prosím, svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu. Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy. Pro Španělsko: Ohledně likvidace použitých produktů kontaktujte zavedený sběrný systém nebo lokální úřad.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový produkt. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro obchodní uživatele

1. V Evropské unii

Pokud se produkt používá na obchodní účely a chcete ho zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o navrácení produktu. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky vycházející z navrácení a recyklace produktu.

Malé produkty (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše místní orgány pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím své místní orgány a informujte se na správný způsob likvidace.

production
control code



printed in China
TINS-B220KKRZ 18M - ①



LOVEAIR

Manuál stažený ze stránek LoveAir.cz

UMC Poland Sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

SDA/MAN/0047

www.sharpconsumer.eu

SHARP